



家庭用

DCモーター充電式
折りたたみ扇風機

エ ト カ
ETOCA
Easy to carry electric fan

BGF-011P

取扱説明書（保証書付）

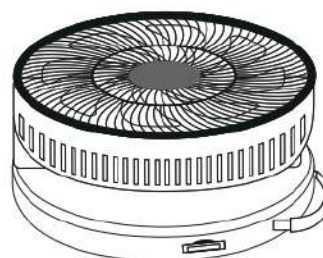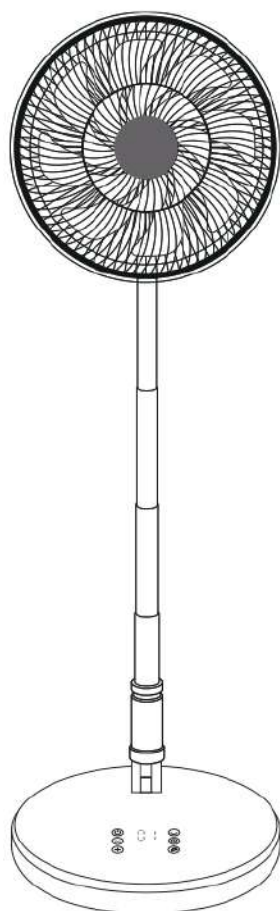

この度は本製品ををお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は本製品の使用方法と使用上の注意事項について記載しています。

ご使用時には必ずこの取扱説明書をお読みいただき、内容にしたがって正しくお使いください。

目次

安全上のご注意(必ず守ってください)	P1 ~ P2
各部名称と機能(前面 / 背面)	P4 ~ P5
使用方法(運転の開始/停止)	P7 ~ P8
使用方法(折りたたみ方 / 保管方法 / その他)	P9
リモコンの電池交換方法 / 製品の廃棄についてお願い ..	P11
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について ..	P13

製品仕様・製品サイズ	P3
使用方法(設置方法)	P6
使用方法(充電について)	P8
お手入れ方法	P10
故障かな?と思ったら	P12
保証について / 保証書	P14

安全上のご注意

必ず守ってください

本製品をご使用になる際には、下記の警告・注意事項を無視して誤った取り扱いをすると死亡または傷害を負う等の人身事故につながるおそれがあります。安全上のご注意をよくご理解の上、下記の警告・注意事項を守ってご使用くださいますようお願いいたします。

◆誤った使用方法で生じる危害や損害を区別して説明しています。



警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重症を負うおそれのある内容です。



注意

誤った取り扱いをしたときに、物損や軽症を負うおそれのある内容です。

◆図記号の意味を説明しています。

禁止マーク



禁止

「してはいけない」内容です。

指示マーク



指示

「必ず行っていただく」内容です。



警告



禁止

交流100V以外で使用しないでください。
火災・故障の原因となります。



禁止

付属の充電器のみをご使用ください。誤った充電器を使用すると火災・感電・けが・故障の原因となります。



禁止

夏場の炎天下の車内に放置したり、ファンヒーターやストーブ等の発熱器具の近くなど高温になる場所に置かないでください。内蔵バッテリーが発火したり、樹脂部品が溶けて引火して、火災の原因となります。



禁止

リモコンに劣化した電池は使用しないでください。液漏れによる故障や動作不良が起こる原因となります。液漏れが目に入った場合、目を擦こすらないでください。失明するおそれがあります。



禁止

発煙・発火などの異常が発生した場合、電源プラグを抜きただちに使用を停止してください。感電・火災・けがの原因になります。



禁止

子供や幼児に使わせないでください。
感電・けがの原因となります。



禁止

定格を超える使い方はしないでください。たこ足配線などで定格を超えた場合、火災・発熱の原因となります。



禁止

電源プラグや電源ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、捻じる、引っ張る、重いものを乗せる、等の破損させるようなことはしないでください。火災・感電・故障の原因となります。



禁止

内蔵リチウムイオンバッテリーから万が一液漏れが生じた場合、素手で液に触らないでください。液漏れが目に入った場合、目を擦こすらないでください。失明するおそれがあります。



禁止

本製品の設置・移動・折り畳み・お手入れ時は電源プラグを抜き、運転を停止した状態で行ってください。感電・けがの原因となります。



禁止

改造したり、自分で修理を行わないでください。感電・火災・けがの原因となります。製品に異常があると感じた場合は、販売店またはビーカム株式会社までお問い合わせください。



禁止

濡れた手での使用や電源プラグの抜き差ししないでください。感電・故障の原因となります。



指示

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。完全に差し込まれていないと火災・感電の原因となります。



指示

使用していない時は電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・感電・けがの原因となります。



禁止

前面ガードを外したまま電源を入れないでください。けがの原因となります。



禁止

いかなる部品も水に濡らさないでください。ショートして感電・火災の原因となります。



指示

電源プラグにホコリや水気が付着している場合はよく拭き取って乾燥させてください。感電・火災・ショートの原因となります。

注意



禁止

ガードの中に指を入れないでください。けがの原因となります。



禁止

本製品は 0～40度かつ湿気の少ない環境下で使用してください。浴室等の湿気の多い場所で使用すると発火・感電・故障のおそれがあります。



指示

電源プラグ着脱時は必ず電源プラグを持って行ってください。電源ケーブルを押し込んだり引っ張ったりすると断線・感電のおそれがあります。



指示

長期間使用しない時はリモコンの電池を抜いてください。長期間電池を入れたままにすると液漏れにより故障したり、破裂による火災・けがの原因となります。



指示

内蔵リチウムイオンバッテリーは自然放電します。バッテリー駆動でのご使用前に充電されることをおすすめします。また、長期間使用しなかった場合は充電してからご使用ください。 ※バッテリー残量がない状態で長期間放置していると、バッテリーの寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。



禁止

扇風機のベースを引きずらないでください。床が傷つく原因となります。



禁止

長時間体に風を当て続けしないでください。健康を害したり、睡眠の質を落とす危険があります。



指示

不安定なところで使用しないでください。けが・故障の原因となります。



指示


ガスレンジや炎の近くや引火性のガスがあるところで使用しないでください。火災・変色・故障の原因となります。



指示

お手入れ時は、化学ぞうきん、メラミンスポンジ、たわし、磨き粉、ベンジン、シンナー、アルコール、酢などを使用しないでください。変色・変質・破損の原因となります。

製品仕様・製品サイズ

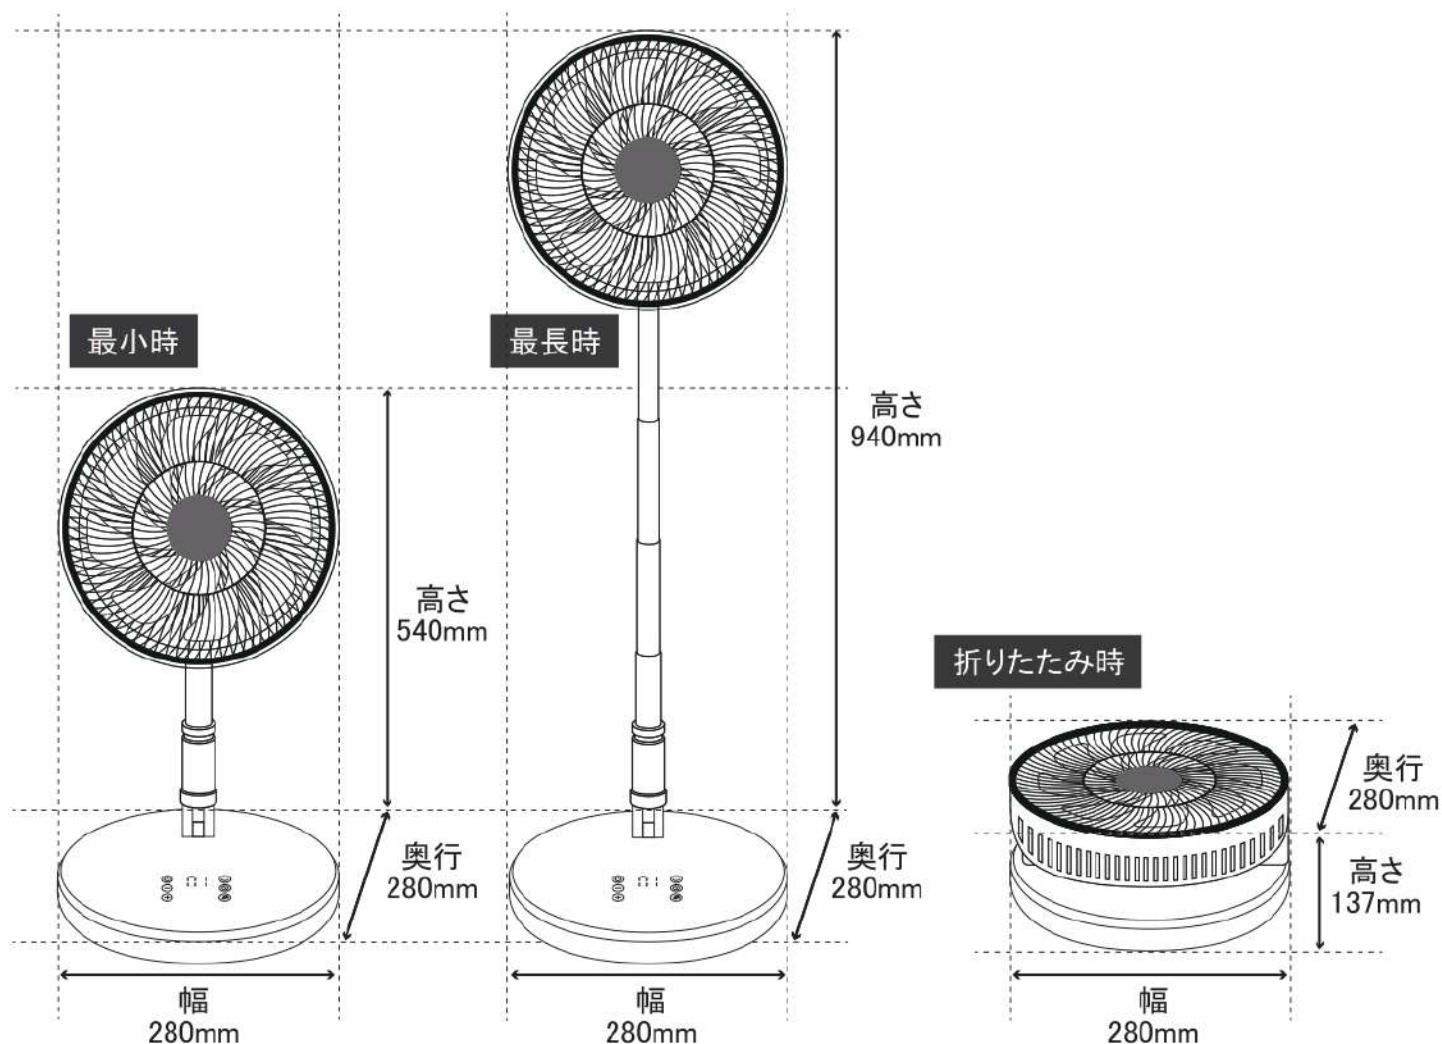

型 番	BGF-011
商 品 名	DC モーター充電式 折りたたみ扇風機 ETOCA
外寸寸法	最短時：約 幅 280 mm x 高さ 540 mm x 奥行 280 mm 最長時：約 幅 280 mm x 高さ 940 mm x 奥行 280 mm 折畳時：約 幅 280 mm x 高さ 137 mm x 奥行 280 mm
製品重量	約 2.2kg (本体、充電器、リモコン、含む)
内蔵バッテリー	リチウムイオンバッテリー 18650 / 2600mAh x 3 (バッテリー容量 7800mAh)
電源入力	DC12.6V / 1A
定格出力	15W
使用温度	0 ~ 40℃
充電器	入力：AC100-240V、50/60Hz、0.5A 出力：DC12.6V、1A

各部名称と機能（前面）

①本体



操作パネル各種名称

(ディスプレイエリア)
運転モード、首振り角度、
バッテリー残量など
各種運転設定が表示されます。

- 電源ボタン
電の「入 / 切」を
変更できます。

- 風量調整ボタン +
風量を 1 段階上げます。

- 風量調整ボタン -
風量を 1 段階下げます。

(風量調整ボタン)
風量を「01」～「08」まで
段階的に調整できます。

- 首振りボタン
首振り角度を調整できます。
30° / 60° / 90° / 固定


- 切タイマー
1～8 時間の 1 時間区切りで
切タイマーを設定できます。

- 自然風モードボタン
自然の風のような不規則なゆらぎを
再現したモードに切り替えます。
ディスプレイエリア上には「09」と
表示されます。
※自然風モード中の風量の強弱は
変更できません。

各部名称と機能 (背面)



リモコン収納部

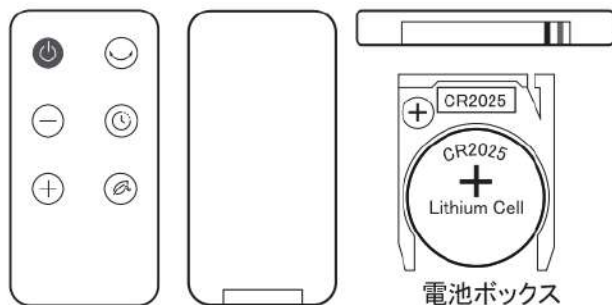


紛失防止の為、リモコンを使用しない時はベースのリモコン収納部に収納してください。


充電器差込口 (DC ジャック)



充電器を接続する際の注意点

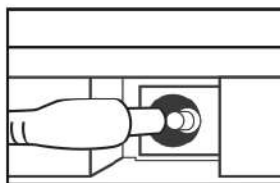

1. 本体ベース背面の充電器差込口にDCプラグを差し込む。

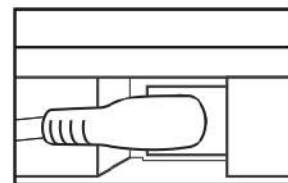

2. DCプラグが奥までしっかり差し込まれているか確認してください。




使用方法（設置方法）

ご使用前に、同梱部品がすべて揃っているか確認してください。

- | | |
|--------------|-------------------------|
| ① 本体 | ② リモコン（動作確認用電池CR2025内蔵） |
| ③ 充電器（約1.5m） | ④ 取扱説明書（保証書付）※本書 |

設置方法

1. 安定した場所に設置する - 本体を水平かつ安定した場所に置いてください。
2. リモコンの準備をする - 本体のリモコン収納部からリモコンを取り出し、電池ボックスの透明な絶縁フィルムを抜き出してください。

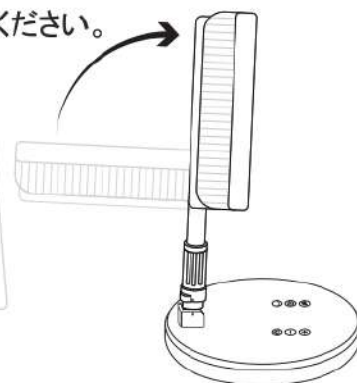
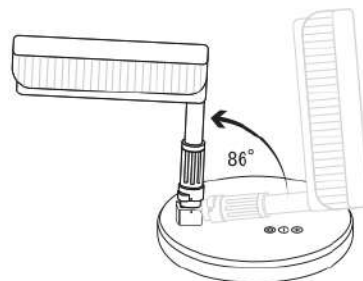
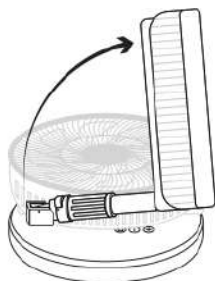


3. 送風口を上にして安定した場所に本体を置く

4. 送風口を半分起こす

5. スタンド可動部を起こす

6. 送風口を起こす

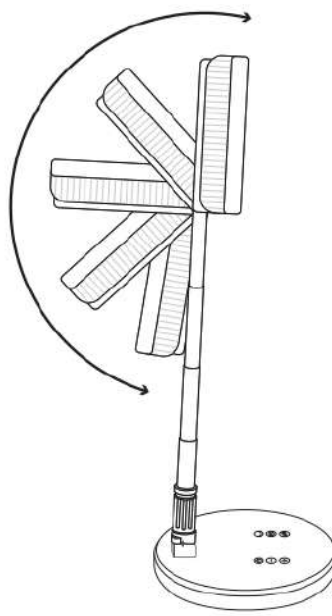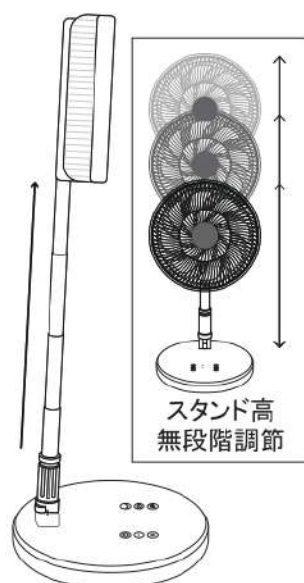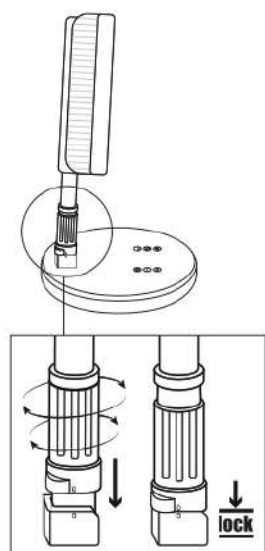

7. スタンド固定ネジを時計回りに締めて可動部をロックする

8. スタンドを任意の高さに調整する

9. スタンドを任意の角度に調整する

使用電源について

■充電器

充電器を使用してコンセントから電源を取りながら運転できます。運転中はバッテリーの充電時間が長くなります。

※充電器の接続方法は「P5」の充電器差込口を参照してください。

■内蔵バッテリー

充電器でバッテリーを充電してコードレス使用可能です。充電しながら運転する場合は充電時間が長くなります。

（充電・動作時間目安）
充電時間：約3～4時間
動作時間：約3～9時間



注意

※充電器の電源ケーブルを引っ張ったり、折り曲げたり、本体で踏まないようにご注意ください。断線や漏電による火災や感電のおそれがあります。

※充電器の電源プラグは必ずコンセントの奥までしっかり差し込んでください。差し込みが浅いと火災や感電のおそれがあります。

使用方法（運転の開始/停止）


運転の開始/停止

1. 運転を開始する。

本体の電源ボタンを「2秒間」タッチし続ける。または、リモコンの電源ボタン「

※リモコン使用時は送信部を、本体の受信部にまっすぐ向けてボタンを押してください。受信部の近くに遮蔽物があると反応しない場合がございます。

※リモコンは本体の受信部から左右に約65°範囲で反応します。

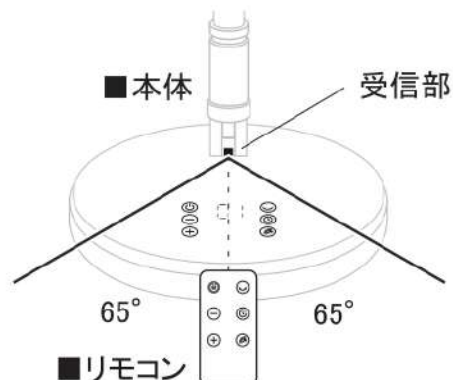

⚠ 注意

※受信部に照明器具や直射日光等の強い光が当たるとリモコンが反応しにくくなる場合があります。

2. 風量を調整する

本体またはリモコンの風量調整ボタン「

※運転開始時は毎回「01(弱風)」から開始となります。

■風量調整

(弱風)			(中風)			(強風)		
01	02	03	04	05	06	07	08	

03

(例) 風量 03

⚠ 注意

※前面ガード(送風口) / 背面ガード(吸気口)を塞がないでください。

※前面ガード(送風口)を取り外したまま使用しないでください。


※長時間、風を体に当てないでください。体調不良の原因となります。

操作パネル




ディスプレイエリア

リモコン

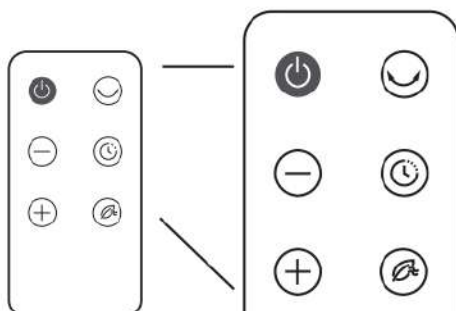

電源ボタン

電源「入 / 切」を変更できます。
電源「入」にする際は電源ボタンを「2秒間タッチ」してください。



風量調整ボタン

風量を「01」～「08」の間で調整できます。



首振りボタン

首振り角度を調整できます。
30° / 60° / 90° / 固定



切タイマーボタン

1～8時間の1時間区切りで切タイマーを設定できます。



自然風モードボタン

自然風モードの切替・解除ができます。

3. 首振り機能を使用する

本体またはリモコンの首振りボタン「」をタッチまたは押すと「30°」「60°」「90°」「固定状態」の首振り機能の切替ができます。



90°
(例) 首振り 90°



注意

※首振り機能の動作中に本体を持ち上げたり移動させないでください。

※障害物のない場所でご使用ください。障害物にぶつくと故障・破損・怪我の原因となります。

4. 自然風モードを設定する

本体またはリモコンの自然風モードボタン「」をタッチまたは押すと、自然の風のような不規則な風のゆらぎを再現した送風モードになります。

※自然風モード中の風量の強弱を調整することはできません。

03

(例) 自然風モード中表示

5. 切タイマーを設定する

運転中に本体またはリモコンの切タイマーボタン「」をタッチまたは押すと1時間単位で運転「切」予約が可能な切タイマーを最長8時間後まで設定できます。切タイマーを解除する場合はディスプレイエリアに「○H (○時間)」と表示されなくなるまで切タイマーボタン「」を数回タッチ、または数回押してください。

■切タイマー設定時間(1時間区切り)

1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H

1H

(例) 切タイマー1時間設定

6. 運転を停止する

運転中に本体またはリモコンの電源ボタン「」をタッチまたは押すと運転が停止します。

7. 使用後は安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。



注意

※切り忘れ防止機能(一定時間経過で自動で運転停止)は搭載しておりません。

使用後は運転の切り忘れが無いようご注意ください。

使用方法(充電について)

充電について

バッテリー駆動時に、「運転ボタン」を2秒以上タッチしても本体が無反応な場合や、ディスプレイエリアに「00%」と表示されチカチカ点滅する場合はバッテリー切れのサインです。付属の充電器の電源プラグをコンセントに差し充電してください。

チカ
チカ
00%


(例) バッテリー切れサイン

(充電・動作時間目安) 充電時間: 約3～4時間(運転停止時)
※運転中の充電は充電時間が長くなります。
動作時間: 約3～9時間(使用状況により異なります)

使用方法（折りたたみ方）

折りたたみ方

1. 本体の運転を停止し、充電器を本体から外します。
2. 「P6 - 設置方法」の「手順9.」から反対の手順で右図の形にしてください。
3. 折り畳んだ後は、ラバーハンドルを使い持ち運べます。

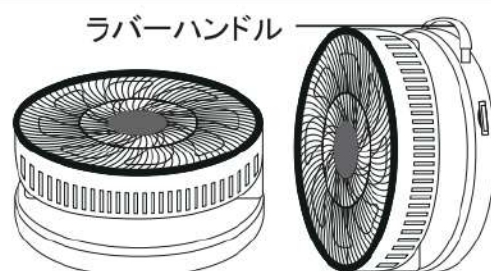

使用方法（保管方法）

保管方法

- ・保管前に本体を柔らかい布巾や掃除機などでホコリや汚れを取り除き、よく乾燥させてください。
- ・折りたたみ後、ホコリが被らないように収納カバーやビニール袋をご用意いただき、送風口が上になるように本体を入れて収納してください。
- ・直射日光が当たる場所や高温・多湿の場所には保管しないでください。
- ・本体の上に物を乗せないでください。
- ・長期保管する場合はリモコンから電池を取り外してください。
- ・バッテリー保護の為、3ヶ月に1度は満充電にしてください。



■短期間収納する場合
操作パネル面を上にして
本体の上に物を乗せない
ようにして収納する

■長期間収納する場合
収納カバーやビニール袋等
をご用意いただきホコリが
被らないようにして収納する


使用方法（その他）

サーキュレーターとして使う場合

送風口の角度を調整したり首振り機能と併用することでサーキュレーターとしてもご使用いただけます。お部屋内の空気を循環させることで、エアコンや除湿機等の家電製品の効きが良くなり電気代の節約にも繋がります。また、衣類を部屋干しする際も室内の空気を循環させることでより早く乾かすことができます。

送風口角度調整

首振り機能

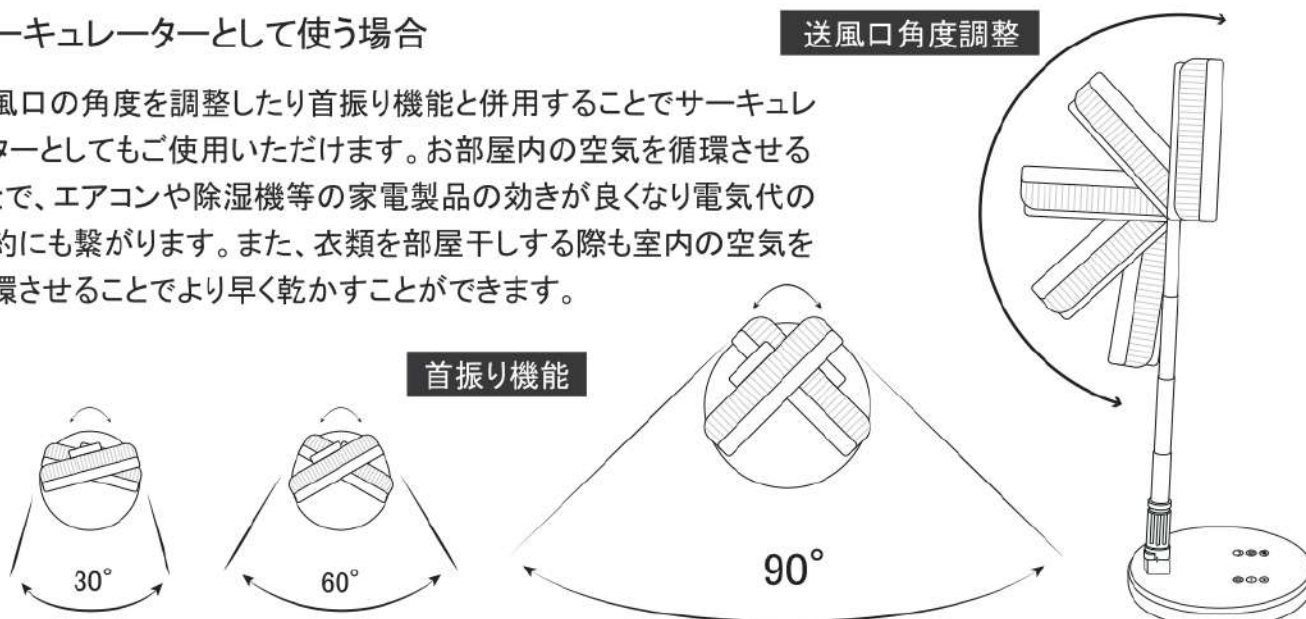

お手入れ方法

通常時のお手入れ方法


柔らかい布巾で、「ベース」、「スタンド」、「前面ガード(送風口)」、「背面ガード(吸気口)」を乾拭きしてください。

落ちにくい汚れは中性洗剤を浸して固く絞った布巾で汚れを落として最後に乾拭きしてください。


※樹脂の部分は傷つきやすいため強くこすったり硬いものでこすらないようご注意ください。

内部のお手入れ方法


必ず本体を運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いた状態で作業してください。

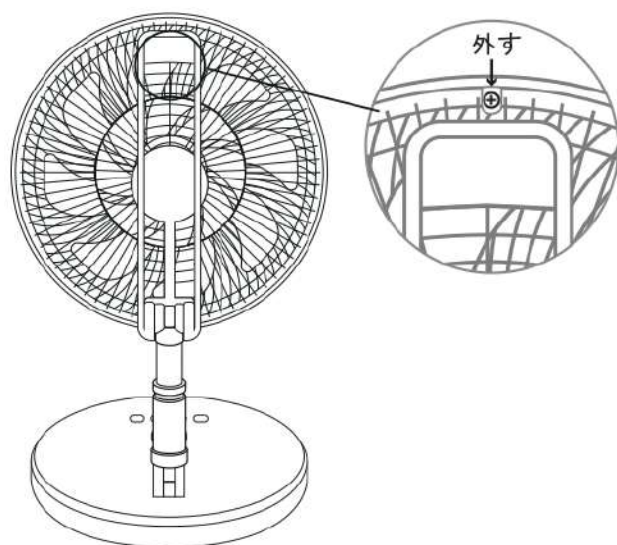


1. 背面ガード上部のネジ (+) を 1 本外す。

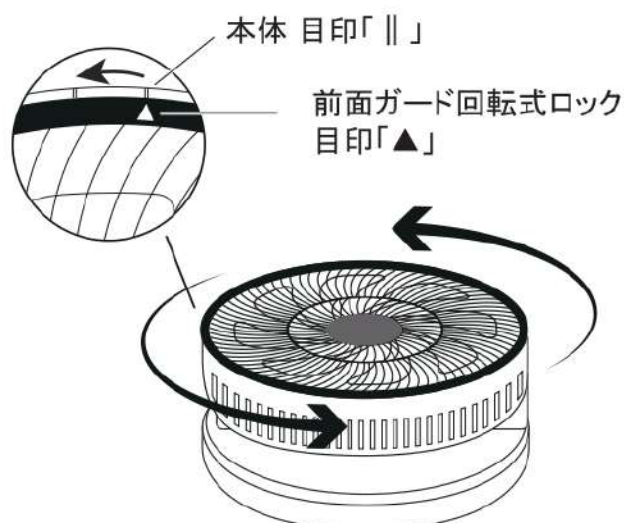

2. 前面ガードを反時計回りに回転させ前面ガードの回転式ロックを目印「▲」を本体の目印「||」の左側に合わせロックを解除する。

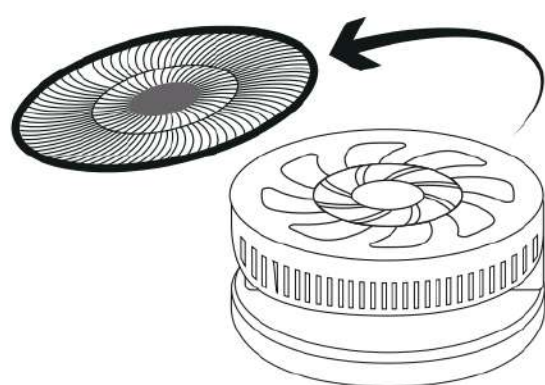


3. 前面ガードを取り外して羽根やガードを乾いた布巾等で清掃する。※汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めてよく絞った布巾で、羽根やガード内側を掃除した後に乾拭きしてください。※羽根裏のモーター部に水気が付くと故障の原因となりますので濡らさないよう十分にご注意ください。

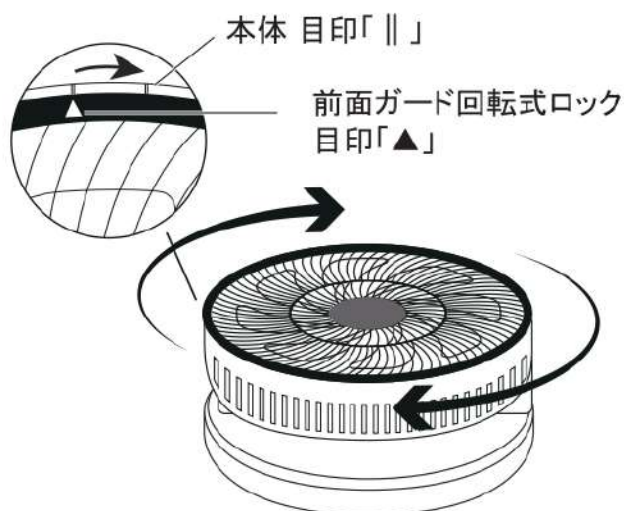

4. 前面ガードの回転式ロックの目印「▲」を本体の目印「||」の左側に合わせはめ込み、前面ガードを時計回りに回転させてロックします。「1.」の工程で外した背面ガードの (+) ネジをしっかりと締めてください。※ネジを締めすぎるとネジ穴が破損するおそれがございますので十分にご注意ください。

リモコンの電池交換方法

下記の手順に沿って実施してください。(使用電池 : CR2025)

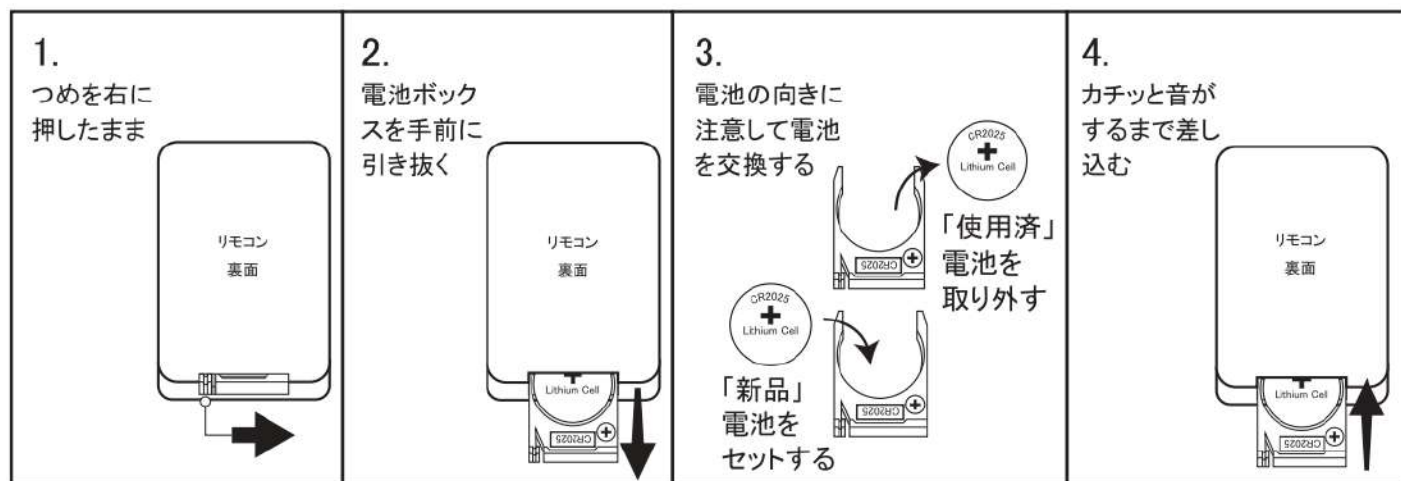

製品の廃棄についてお願い



本製品は充電式リチウムイオン電池を使用しています。

※ 通常の家庭ごみ(普通ごみ/不燃ごみ)として廃棄することはできません。
ご不用になった本製品を廃棄する場合の方法につきましては、各自治体の指導に
従ってください。

※ 絶対に改造したり、分解して内部の電池を取り出さないでください。

※ 夏場の炎天下の車内やストーブ等の発熱器具の近くなど、高温になる場所に放置
しないでください。火災の原因となります。

故障かな？と思ったら

「故障かな？」と思ったら、以下の確認を行ってください。

確認しても改善しない場合は、電源プラグを抜いてご購入先の販売店に修理をお申し付けください。

症状	考えられる原因	確認事項
電源が入らない	・ 充電器差込口に DC プラグが差さっていない	本体の充電器差込口に DC プラグをしっかり差し込む
	・ 電源プラグがコンセントに差さっていない	電源プラグをコンセントにしっかり差し込む
	・ 電源タップを使用している	壁のコンセントに直接差し込んでください
使用中に運転が停止する	・ 切タイマーが有効になっている	「P8 - 5. 切タイマーを設定する」を参照し切タイマーをキャンセルしてください
	・ バッテリーの残量が減っている	充電器を使用してご使用いただくか、十分に充電してご使用ください
風が弱い	・ 背面ガード（吸気口）にホコリが溜まっていたりタオルなどで塞がれている	背面ガード（吸気口）からゴミや異物を取り除いてください
	・ 自然風モードになっている	自然風モードを解除し風量調整ボタンで調整します
リモコンが反応しない	・ 電池交換する	新品の CR2025 電池に入れ替えてください
	・ 電池の向きを確認する	電池ボックスの「+」と書かれた面と電池の「+」の面の向きを合わせてセットする
	・ 電池ボックスに絶縁フィルムが挟まっている	リモコン使用前に絶縁フィルムを外してご使用ください
	・ 受信部に向けてリモコン操作する	必ず受信部に向けてリモコン操作してください
	・ 受信部の前に遮蔽物がある	遮蔽物がない場所に設置してご使用ください
	・ 受信部までの距離が遠い	受信部に近づいてご使用ください
	・ 受信部の反応外の角度から操作している	受信部を中心に左右 65°の角度からの操作に反応します
	・ 受信部を掃除する	受信部が汚れていると反応しない場合がございます
運転中に大きな音がする	・ ガードや羽根にゴミ等の異物が絡まっている	前面ガード、背面ガード、羽根を掃除してください
	・ ガードのネジやロックが外れかけている	ガードのネジやロックをしっかり締めてください
	・ スタンドがしっかり固定されていない	スタンド使用時は「86°」の角度に起こした後にスタンド固定ネジをよく締めて固定した上で使用してください

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

長年ご使用の扇風機は熱や湿気やホコリや紫外線等の影響による経年劣化により、発火やけが等の事故につながるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っております。



【製造年】本体に西暦4桁で表示しています。

【設計上の標準使用期間】●●年 / 本体に表示しております

設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による発火・けが等の事故につながるおそれがあります。

【設計上の標準仕様期間とは】

※製品本体に表示してある【設計上の標準仕様期間】は下記に示す標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は本製品の無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障に関して保証するものでもございません。本製品の無償保証期間に関しては「保証書」に記載しております。

標準使用条件 JIS C9921-1による

環境条件	電圧 周波数 温度 湿度 設置	AC 100V 50Hz / 60Hz 30℃ 65% 標準設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
想定時間など	運転時間 運転回数 運転日数 スイッチ操作回数 首振運転の割合	8h／日 5日／年 110日／年 550回／年 100%

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

※上記の「長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示」は、

電気用品安全法の改正に基づき、2009年4月以降生産の製品に記載しています。

保証について

下記の規約により販売店から購入日より1年間、その品質を保証します。修理ご依頼の場合は、お手数ですが下記をご記入いただき本保証書をご持参の上、ご購入先の販売店にお申し付けください。本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

保証書

【保証書】

本製品の保証内容は、電機部品等の動作に対する保証となります。外形部材の破損等は保証対象外となり、有償による修理もお受けできない場合がございます。詳しくはご購入先の販売店または下記までお問い合わせください。

品 名	DCモーター充電式 折り畳み扇風機 ETOCA		型番	BGF-011P	
保証期間	お買上げ日より1年間	お買上げ日	年	月	日
販 売 店					
お客様名					

【保証内容】

- 取扱説明書に従った通常使用により、保証期間内に動作の不具合や通電の不具合等の欠陥が生じた場合、本保証書にて、無償で修理もしくは交換を致します。
- 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては有償での修理となります。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有償となりますのでご了承ください。
 - (イ) 使用上の誤り、及び弊社指定以外の修理人によつての修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 自身・落雷・火災・水害等の天変地変、及び郊外・ガス害、異常電圧、保存上の不注意による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用品以外（業務用、レンタルなど）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本保証書がない場合。
 - (ヘ) 取扱上の不注意、誤った使用方法での故障及び損傷。
 - (ト) 定格時間内であっても、極端な激しい作業を連続してご使用になった場合の故障及び損傷。
 - (チ) 販売証明書の添付がない場合。
 - (リ) 時間経過による変化で発生した不具合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。



ビーカム株式会社

〒955-0036 新潟県三条市竈場 5-18
TEL 0256-64-8866 FAX 0256-64-8867



ビーカム株式会社

〒955-0036 新潟県三条市籠場 5-18