


クモの巣キャッチャー

PAT.

替え穂先付タイプ

ご使用方法

1. 収納キャップを回して外します。
(注：キャップの紛失にはご注意ください。)
2. 最先端の一段軸から順に引き出します。その際一段軸は軽く止まる程度まで引き出してください。
3. 二段軸～四段軸を任意の位置まで引き出し、全長を調節します。
(二段軸～四段軸まではそれぞれ途中で止まります。)
4. 本体グリップ部とポール部をそれぞれ持ち、スイッチを入れてください。
延長部分が回転しますので、先端部の回転を利用して作業してください。
(回転部分について：一段軸～四段軸まで同時回転します。)
5. 使用後は汚れた穂先を軽く拭き取り、四段軸から順に収納してください。
6. 必ず収納キャップを付けて保管してください。

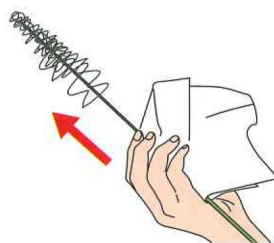

軸についたクモの巣は
ティッシュペーパー等で
スルッと拭き取れます。

▲ 取り扱い上の注意

- 先端は細く危険です。軸を伸ばす際は周りに人がいないことを確認して行ってください。また、絶対に先端を人には向けしないでください。
- 高圧線・架線・電線による感電に注意してください。
- ご使用時は一段軸が高速回転します。壁や天井などに当たると細かいすり傷がつくことがありますので、十分ご注意ください。一段軸に予めティッシュペーパーなどを巻き付けて使用するとすり傷がつきにくくなります。
- 軸を引き出す際は、先端の細い一段軸から順に引き出してください。
また、各軸を引き出す際は、強く引っ張りすぎないようにご注意ください。
強く引きすぎると、軸が戻りにくくなります。
- 軸は丁寧に取り扱いください。乱暴に扱うと曲がったり、折れたりして、ケガの原因となる危険があります。
- 先端は細く危険です。使用後は必ず収納キャップを付けて、お子様の手の届かないところに保管してください。
- 長時間使用しない時は、必ず乾電池を抜いて保管してください。
- 使用済み乾電池の廃棄は、各自治体の処理方法に従ってください。

仕 様

電池：単 2 形 1.5V × 2 本 (別売)

連続使用時間：約 60 分

※ 乾電池を入れる際には ⊕・⊖ を正しくセットしてください。

(電池の入替はスイッチを OFF 側で行ってください。)

■ 電池の入れ方と ON/OFF



品質表示

樹脂部：ABS 樹脂
本体ポール部・四段軸・三段軸・二段軸：
グラスファイバー
一段軸：ナイロン

MADE IN CHINA

製品改良の為、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。万が一製品に不備などございましたら、お手数ですがお問い合わせいただいた販売店、または輸入販売先までご連絡くださいますようお願いいたします。


【商品のお問い合わせ先】

輸入販売先




ビーカム株式会社

〒955-0036 新潟県三条市竜場 5 番 18 号
TEL 0256-64-8866

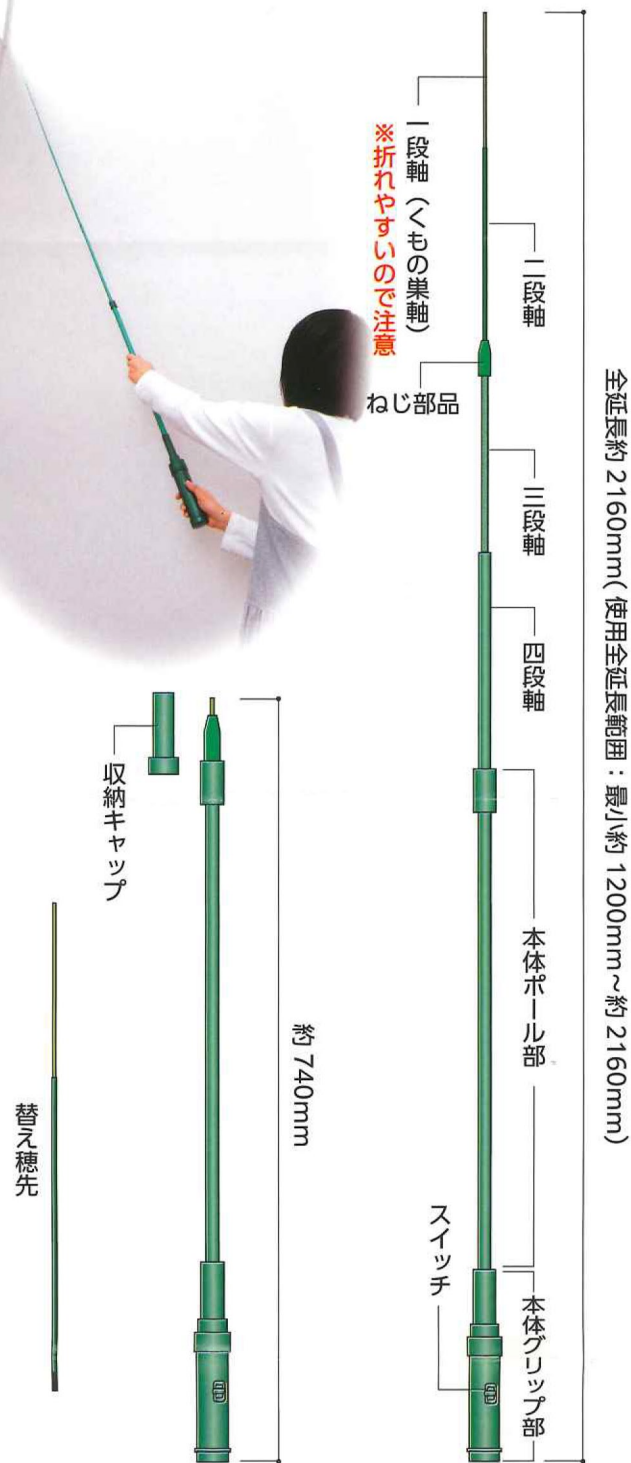

■ 先端穂先の交換方法

1. 三段軸先端の「ねじ部品」をつまみ矢印の方向に回すと「ねじ部品」が外れ「穂先の一・二段軸」が外れます。

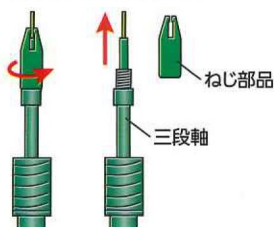

2. 新品「穂先の一・二段軸」と交換し三段軸先端から差し込み「ねじ部品」を矢印の方向に回し締めて完了です。

