

保証書在中

※この取り扱い説明書は、必ず大切に保管して下さい。

家庭用

脱水槽が取り外せて持ち運びできる!!

小型脱水機

BDS-3.0SBP
Dry-Cyclone

- ・介護中や育児中の方に
- ・ペットの服や雑巾などの脱水に
- ・手洗いした衣類の脱水に



取扱説明書

※脱水専用機です。洗濯は出来ません。

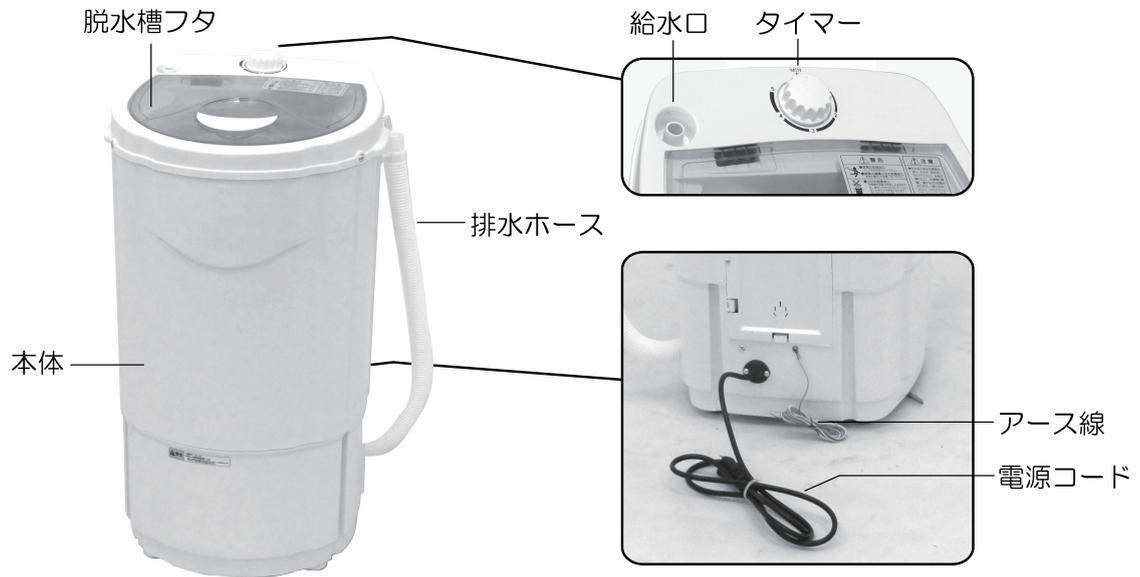
ご使用前に必ずよくお読み下さい!

この度は、当製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
当製品をご使用になられる前に、本書を良くお読み頂き、正しくお使い下さい。
お読みになられた後も大切に保管し、ご使用上不明な点や不具合が生じた際にご確認下さい。
当製品を譲渡される際は、必ず本書も一緒にお渡し下さい。

目次

- 梱包内容 P-1
- 各部名称 P-1
- 仕様 P-1
- 安全にお使い頂く為の注意事項 ... P-2
 - ・ 禁止事項
 - ・ 電気を使う時の注意事項
- ご使用前に P-3
- 脱水をする前の注意事項 P-3
- 脱水槽についての説明 P-4
- 脱水をはじめると P-4
- お手入れのしかた P-5
- 保証書 P-6

●各部名称



付属品



●仕 様

種 類	小型脱水機
電 源	100V 50/60Hz 共用
脱水容量(質量)	(約) 3.0Kg
ドラム容量	(約) 20L
定格消費電力	130W
定 格 時 間	5分
脱 水 方 式	瞬時回転方式
外 形 寸 法	幅350×奥行き365×高さ600(mm)
製 品 重 量	(約) 8.0Kg




●安全にお使い頂く為の注意事項

※必ずお守り下さい

	注意・警告 製品の安全及び身の安全にかかわります。必ず指示に従って下さい。
	禁止 絶対に禁止する行為ですので、必ず守って下さい。



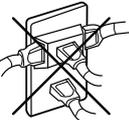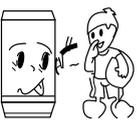ご使用時の禁止事項

	<p>本体の底部に空気を通す穴があります。その穴をふさがないようにして下さい。</p> <p>火災や感電、けがの原因となります。</p>		<p>本機単独でコンセントをご使用下さい。</p> <p>火災や感電、けがの原因となります。</p>
	<p>浴室には置かないで下さい。また、濡れた衣類を脱水機の上に置かないで下さい。</p> <p>感電・ショートすることがあり危険です。</p>		<p>脱水機の上には、熱いものや重い物を乗せないで下さい。</p> <p>変形や破損によりけがをする恐れがあります。</p>
	<p>ご自身で分解したり、修理したり、改造したりしないで下さい。</p> <p>火災や感電、けがの原因となります。</p>		<p>50℃以上のお湯を使用しないで下さい。</p> <p>本機の変形や傷みにより、感電や漏電を起こす恐れがあります。</p>
	<p>レインコートなど防水性のある衣類は脱水しないで下さい。また、水の上に浮く衣類は十分注意して下さい。</p>		<p>脱水する際、手を脱水機の中に入れてしないで下さい。また、近くに台など置かないで下さい。子供が乗ったりすると危険です。</p>
	<p>本体に直接水が掛からないようにして下さい。</p> <p>内部に錆が発生し、故障や漏電の原因となります。</p>		<p>揮発性物質の付いた衣類を脱水しないで下さい。(天然油脂等)</p> <p>爆発や火災の原因となります。</p>
	<p>お子様や体に障害がある方は危険ですので、脱水機を使用しないで下さい。</p> <p>脱水物やドラムに巻き込まれてけがをする恐れがあります。</p>		<p>直射日光が当たる場所や、暖房器具の近くに置かないで下さい。</p> <p>変形や劣化を早め、火災や感電、けがの原因となります。</p>

※本製品は家庭用に設計されております。業務用として又は不特定多数の人が利用する環境でのご使用はお止め下さい。



電気使用時の注意事項

- 本製品はⅡ類電気に属しています。ご使用の際は十分に注意して下さい。
- 必ず信頼できる電源を使用し、他のコードと接続しないで下さい。
- コンセントは国の認可を受けた製品を使用して下さい。
- 電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使用して下さい。
- アース線は必ず取付けて下さい
- 電源コードは引っぱったり、極端に曲げたり、重い物を乗せたりしないで下さい。
- 電源プラグは常に清潔にして下さい。
- 電源コードや電源プラグが破損などしましたら、安全の為使用なさらずに、直ちに販売元あるいはピーカム株式会社までご連絡下さい。

●ご使用前に

- 付属品が全て揃っているかご確認して下さい。
- 電源コードや電源プラグにキズや傷みがないか確認して下さい。
キズや傷みが確認された場合は使用を中止し、販売店または発売元まで御連絡下さい。
そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 脱水機本体や排水ホースにひび割れ等が無いか確認して下さい。
ひび割れ等が確認された場合は使用を中止し、販売店または発売元まで御連絡下さい。
そのまま使用すると、水漏れや破損の原因になります。
- 御使用前に1度試運転をして、外蓋を開けてブレーキが利くか確認して下さい。
ブレーキが利かない場合は使用を中止し、販売店または発売元まで御連絡下さい。
そのまま使用すると、思わぬ事故を招く原因になります。
- ステンレス脱水槽は、食器用洗剤等でよく洗ってから使用して下さい。
まれに、生産時の油や埃等が付着している場合があります。



※ 本製品はまれにモーターの潤滑油の匂いがする事が御座います。
匂いが気になる方は、ステンレスの脱水槽を取り外し、脱水槽を水で洗い流した後に、蓋を開けたまま風通しの良い場所に暫く放置して下さい。

●脱水をする前の注意事項

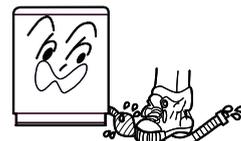
《脱水機について》

- 使用する時まで排水ホースは下げないで下さい。
- 設置場所は必ず平らな場所にして下さい。(水漏れや異音などの原因となります。)
- 気温が0℃以上の環境で使用して下さい。0℃以下になると、脱水機内や排水ホース内の残水が凍る場合があります。本機を0℃以下の場所で保管していた場合、必ず0℃以上の室温で4時間たってから使用して下さい。



排水ホースの取扱い

- 排水ホースの高さは10cmを超えないようにして下さい。
10cmを超えますと排水不良または排水時間が長くなり、槽の水が完全に流れなくなります。
- 排水ホースを踏まないようにして下さい。



《脱水物について》

- 脱水物の品質表示を良く確認して、その指示に従って下さい。
- 脱水物のポケットの中に何も貼っていないか確認して下さい。
- 脱水物にボタンやファスナーが付いているばあいは、必ず全て閉めて下さい。
- 脱水物にボタン等が付いている場合、運転中ドラムにあたり、破損や故障の原因となる場合があります。ボタンが脱水物の内側になるように入れて下さい。
- 脱水物は丸めずに広げてから入れて下さい。
- 破れやほつれのある脱水物は、敗れやほつれが大きくなる可能性があります。
敗れやほつれを直してから脱水して下さい。
- 色が落ちやすい脱水物は、別々に脱水して下さい。
- 泥などが付いている脱水物は、まずそれを取り除いてから脱水して下さい。
- 科学汚染された物を入れないで下さい。



●脱水槽についての説明

- 本製品は、プラスチックの脱水槽と、ステンレスの脱水槽の2重構造になっています。
- 付属のステンレス脱水槽は、取っ手を持って簡単に取り外す事ができますので、脱水物を入れたまま持ち運んだり、手の届かない裏側も、取り外して簡単に洗う事が出来ます。
- ステンレスの脱水槽を取り外して、プラスチックの脱水槽のままでも脱水する事が出来ます。
- 本製品には、大・小2枚の内蓋が付属しております。プラスチックの脱水槽を使用の際は大サイズの内蓋を、ステンレスの脱水槽を使用する時には小サイズの内蓋を御使用下さい。



※ステンレスの脱水槽は、御使用前に食器用洗剤等でよく洗ってから御使用下さい。
まれに製造過程での油や埃が付着している場合が御座います。

●脱水をはじめる

手順 1

脱水機を設置する（平らな場所に設置して下さい）

- すぎ脱水をする場合は、給水ホースをしっかりとつないで下さい。
（細い方が本体側、太い方が、水道蛇口側になります。）
※給水ホースは市販の水道用ホースでもご利用頂けます。
- 電源プラグをコンセントにさし、アース線を取り付けて下さい。
- 排水ホースを下げして下さい。

※排水ホースの高さは10cmを超えないようにして下さい。
10cmを超えますと排水不良または排水時間が長くなり、
槽の水が完全に流れなくなります。



手順 2

脱水物を脱水槽へ入れる <排水ホースを必ず下げして下さい>

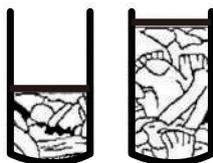


- 布の厚さ、大きさ、種類により脱水量は異なります。
1回の脱水は、ドラムがうまく回転するような量にして下さい。
- 脱水物は出来るだけ中央に均一に寄せて下さい。片側どちらかに寄っていると、ドラムが暴れてきちんと回転しません。
（5ページの【洗濯物の正しい入れ方】を参照して下さい。）
- 脱水をする際は、必ず付属の内蓋を使用して下さい。特に脱水物が少ない場合や、ドラムが均一に回転しない場合は、内蓋で脱水物を強く下に押しこんで下さい。


* 内蓋の取り付け方 *

- 洗濯物を脱水槽に均等に入れ、内蓋をかぶせて、強く下に押し込んで下さい。

【良い例】







【悪い例】

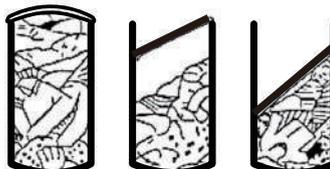

※内蓋が飛び出す恐れがありますので、破損したり変形した内蓋は使用しないで下さい。

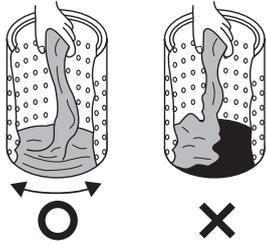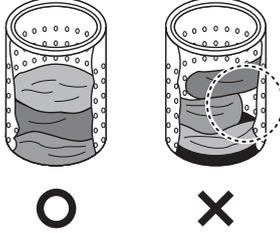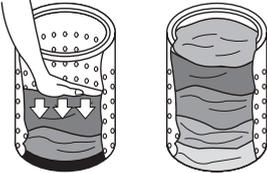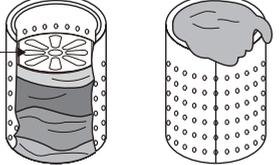【洗濯物の正しい入れ方】

<p>1</p>  <p>洗濯物を1枚ずつ伸ばし、脱水槽の底面から均等に、まんべんなく収まるように入れてください。重い物は下の方に、軽い物が上に来るように入れて下さい。</p>	<p>2</p>  <p>洗濯物と洗濯物の間に、隙間が出来ないようにして下さい。隙間があると、脱水機の安定性が悪くなり、異音が生じたり、激しい振動や揺れが生じることがあります。</p>
<p>3</p>  <p>洗濯物を全部入れ終わりましたら、洗濯物を手の平で上からしっかりと押し込み、すき間を無くして下さい。一番上の脱水孔以上に洗濯物を詰め込まないようにして下さい。</p>	<p>4</p>  <p>内蓋を脱水槽の中の洗濯物の上に置いて、もう一度しっかりと押し込んで下さい。脱水中の洗濯物のズレを防ぎ、回転を安定させます。</p>

手順 3

脱水をする（脱水タイマーにて脱水時間を設定して下さい）

- 回転中は絶対に、脱水槽に手などを入れないで下さい。
- 給水は、脱水物に洗剤や汚れが付着している場合や、脱水槽を洗ったりする場合に使用します。
- すすぎ脱水をする場合は、給水ホースをしっかりとつないで下さい。
（細い方が本体側、太い方が、水道蛇口側になります。）
※給水ホースは市販の水道用ホースでもご利用頂けます。
- 脱水を5分以上する場合や続けて脱水をする場合は、5分程度時間を空けてから脱水して下さい。

●お手入れのしかた

本体外側のお手入れ



乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れは薄めた中性洗剤で拭き取ってください。研磨剤や溶剤などは使用しないでください。本体の外側には絶対に水を掛けしないでください。

本体内側のお手入れ



柔らかいスポンジ等に薄めた中性洗剤を付けて洗ってください。その後水で流してください。その際蓋や本体の外側には水が掛からないように注意してください。

脱水槽のお手入れ



脱水槽を本体から取り出し、中性洗剤などで洗ってください。使用しない時は水気をよく拭きとってから本体に戻してください。

保 管



ご使用にならない時は、乾燥した室内に保管してください。

【ご修理の際は】修理はご自分でなさらずに、必ず弊社、またはお買い上げの販売店にお申し付けください。
下記の規約により販売店から購入した1年間、その品質を保障します。

【保証書】

[製品の保証について]

本製品の保証内容は、電機部品の故障に対する保証となります。

外形部材の破損等は保証対象外となり、有償による修理もお受けできない場合がございます。
詳しくは、販売店又は下記までお問い合わせ下さい。

品名	《家庭用》小型脱水機	Dry Cyclone	品番	BDS-3.0SBP
保証期間	お買い上げ日より1年間	お買い上げ日／	年	月 日
販売店				
お客様名				

※保証期間内に故障して無償修理をお受けになる時は、商品と本書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼下さい。

●保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。

イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。

ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。

ハ) 火災、地震、災害、落雷、その他天災地変、以上で夏による故障及び損傷。

ニ) 業務用、若しくは一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。

ホ) 本書の提示が無い場合。

ヘ) 本書にお買い上げ年月日、販売店名、お客様名の記入がない場合、あるいは字を書き換えられた場合。



ビーカム株式会社

〒955-0036 新潟県三条市箒場5番18号
TEL 0256-64-8866

○製品には万全を期していますが、万一製品に不都合がありましたら、お求め年月日・販売店名・お客様名をご記入の上、現品を弊社宛にお送り下さい。

○仕様その他は改良のため、予告なく変更する事がありますのでご了承下さい。

輸入発売元

 **ビーカム株式会社**

〒955-0036 新潟県三条市籠場 5番18号