


家庭用

RPH-03 / RPH-04

ラウンド型遠赤外線パネルヒーター 取扱説明書

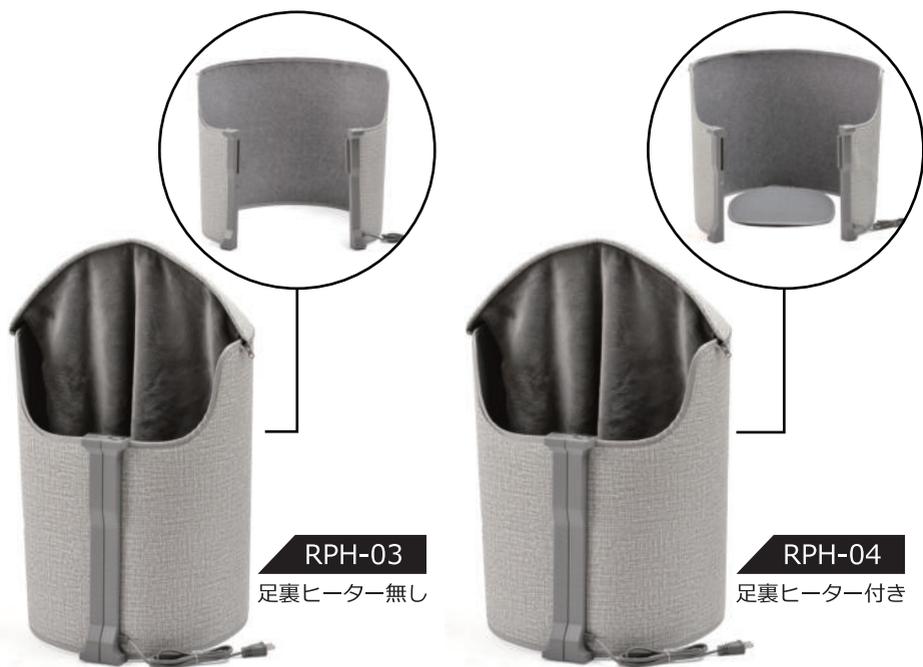

この度、【ラウンド型遠赤外線パネルヒーター RPH-03 / RPH-04】をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。本製品を他人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

■■■■■■■■■■ 目 次 ■■■■■■■■■■

◇警告・注意	P-3
◇製品の特徴 / 4 種の設置方法	P-5
◇製品仕様 / 製品サイズ / 内容物	P-6
◇各部名称	P-7
◇操作パネルについて	P-8
◇使い方	P-9
◇お手入れ方法 / 故障かな?と思ったら ...	P-10
◇保証書	P-11

警告・注意

安全にご使用頂く為に、製品のご使用前に必ず本書を良くお読み頂き、記載内容を守って正しくご使用ください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負ったり、重大な物的損害事故の可能性が想定される内容を示します。

- お子様や意思表示が困難な方の使用や、乳幼児の手の届く場所での使用、保管はしないでください。
- 本製品は防水ではございません。天面パネル以外は水で洗ったり、クリーニングしないでください。
- 濡れた手で本体や電源コードに触れないでください。
- 本製品をピンやクリップで刺したり、刃物や金属で傷つけないでください。
- 本製品に対しアイロン、乾燥機は使用しないでください。
- 本製品をご使用の際、スプレー缶などを製品の上や近くに置かないでください。
- タコ足配線などを使用し、電力が定格を超えると、発火や火災の原因になります。
- 電源を入れた状態で、本製品の上に物を置かないでください。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ご使用前に破損や故障が無いかご確認ください。
- 本製品及び操作パネルにストーブなどの暖房器具などの熱を当てないでください。
- 万が一使用中に商品の異常を感じた場合、直ちに使用を中止し、販売店舗にご相談ください。
- 絶対に分解、修理、改造はしないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- 長時間ご使用の場合、低温やけどにご注意ください。
- ※ 低温やけどとは体温よりも高温のものが長時間肌に当たることで生じる赤みや水疱を伴う火傷です。自覚症状を伴わない場合もございます。
1時間に1度、定期的に肌に異常がないかご確認ください。
- 素肌が製品に触れる状態で使用しないでください。
- ペットなど、動物の近くでの使用、保管はしないでください。
- 付属品の取り付け、取り外し、お手入れは、電源を切り、電源コードをコンセントから抜いた上で行ってください。

- 熱すぎると感じた場合、直ちに使用を中止してください。
- 肌に異常を感じた場合、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 本製品を使用したまま就寝はしないでください。
- 直射日光が当たる/高温多湿/ホコリの多い場所、火気や熱源の近くでの使用、保管はしないでください。
- 使用後は電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグはコンセントの根元まで差し込んでください。
- 電源コードは定期的にお手入れを行い、ほこりが溜まらないようにしてください。
- 電源コードは束ねて使用しないでください。
- 電源コードを抜く際はコード部分ではなくプラグ部分を持ってください。
- 電源コードを曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを乗せる、挟む、傷つける、高温なものに近づけるなどしないでください。
- 電源コード、付属の延長コードが破損したり、差し込みが緩くなった場合、直ちに使用を中止してください。
- 不安定な場所での使用はしないでください。
- 振り回す、落とす、強い衝撃を与えるようなことは行わないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えてしまった場合は使用しないでください。
- 使用場所から離れる際は必ず電源をお切りください。

その他の注意事項

- 廃棄される際はお住いの地域や自治体のルールに従ってください。
- 本製品の使用や故障によって生じた損害について、直接・間接問わず弊社はその責任を負わないものとします。
- 製造の工程上、多少の糸のほつれや切り残しが生じる場合がございます。ご了承ください。
- 改良や、仕様変更により商品ページ、カタログ、説明書と一部仕様が異なる場合がございます。ご了承ください。

製品の特徴

インテリジェント温度調節 ラウンド型遠赤外線パネルヒーター

非金属の炭素繊維発熱体を使用し、光、音、匂いが出ず安全です。
また、外面に断熱材を採用しているため、熱の放出を効果的に防ぎます。
遠赤外線が発熱するため、空気が乾燥せず快適にご利用いただけます。

優れた収納性


本製品はロールアップできるラウンド型で、丸めて収納バンドを留めるだけの簡単作業でコンパクトに収納可能です。

安全に使えます


この製品は外側の表面が断熱パネルで覆われているので、やけどの心配が少なく温度が上がりにすぎることありません。また、電気で暖めるため空気を汚す心配もありません。安全に十分配慮をした製品です。

4種の設置方法


用途に合わせた4種類のスタイルで設置が可能。効率的に温まりたい方はパネルロックを閉めたクローズスタイル。足回りにゆとりがほしい方はパネルロックを開けたオープンスタイル。お手持ちのブランケットを使用したい方は天面パネルを外すなど、好みのスタイルでご使用ください。

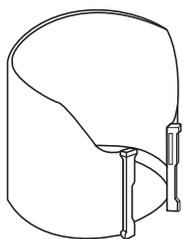


オープンスタイル
(天面パネル無し)

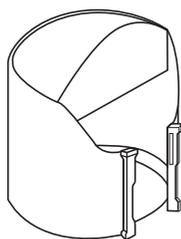

オープンスタイル
(天面パネル付き)

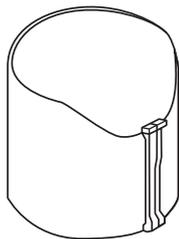

クローズスタイル
(天面パネル無し)

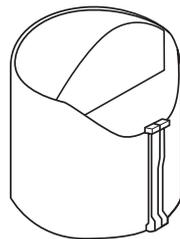


クローズスタイル
(天面パネル付き)

製品仕様

型番	RPH-03	RPH-04
商品名	ラウンド型遠赤外線パネルヒーター	
平置サイズ	高さ50.5cm x 幅125cm	高さ50.5cm x 幅145cm
製品重量	約0.95kg	約1.45kg
コード長	約140cm	約140cm
ヒーターの種類	グラフェンシートヒーター	
入力電圧	AC100V / 50-60Hz	
消費電力	150W	170W
発熱箇所	側面パネル	側面パネル、足裏ヒーター

製品サイズ (単位 cm)

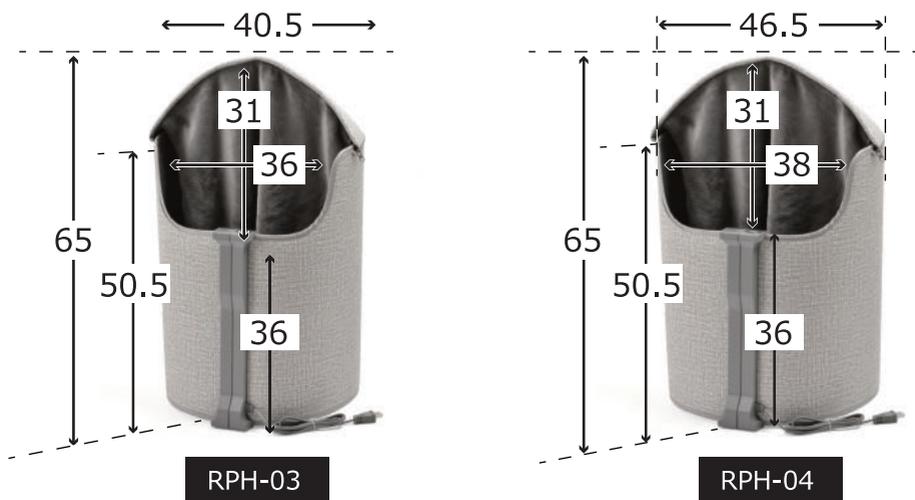

内容物 ご使用前にすべて揃っているか確認してください



本体



天面パネル



収納バンド
(マジックテープ)




取扱説明書
(本書)

各部名称


RPH-03 ラウンド型遠赤外線パネルヒーター (足裏ヒーター無し)



RPH-04 ラウンド型遠赤外線パネルヒーター (足裏ヒーター付き)

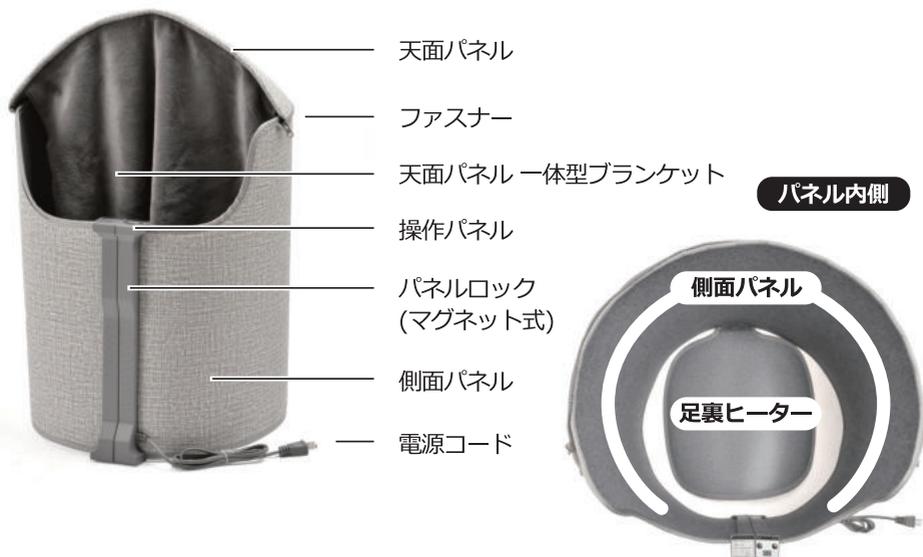

操作パネルについて

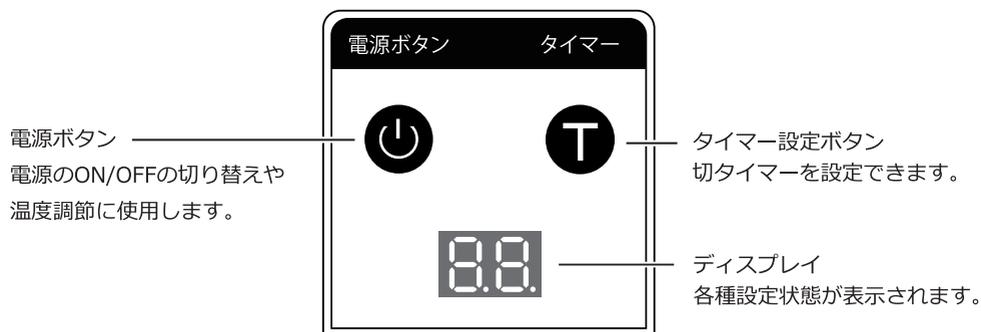

電源の入れ方 / 切り方

- ・電源の入れ方：電源が切れた状態で「電源ボタン」を強く1秒間長押しする。
- ・電源の切り方：電源が入った状態で「電源ボタン」を強く1秒間長押しする。
※電源が切れた状態では、ディスプレイに「-」と表示されます。

温度調節方法

- ・電源が入るとディスプレイに現在の設定温度が表示されます。
- ・電源が入った状態で再度「電源ボタン」を押すと「01」～「05」までの1段階ごとに温度調節が可能です。

(電源投入後の温度調節順)	(温度)
03 04 05 01 02	03 約50～54℃
→	01 約40～44℃ 04 約55～59℃
電源投入時の初期設定温度は03です。	02 約44～49℃ 05 約60～65℃

※パネル温度は外気温や使用スタイル、天面パネルの有無により異なります。


切タイマー設定

- ・電源が入った状態で「タイマー設定ボタン」を押すと切タイマー設定が可能です。
- ・「タイマー設定ボタン」を押す度にディスプレイに30分～8Hの時間が表示されます。
- ・設定時間は30分/60分/90分/2H(2時間)/3H(3時間)/4H(4時間)/8H(8時間)です。
※切タイマー未設定の場合は安全のため4時間で自動的に電源が切れます。

使い方


1. 必要に応じてパネルロックを掛けたり、天面パネルを取り付けます。

パネルロックの掛け方

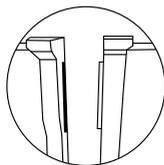

パネルロックの凹凸を合わせてるとマグネットですべてのパネルが固定されます。


天面パネルの取り付け

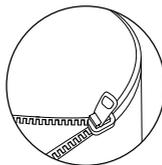

天面パネルの折りたたまれたワイヤーを伸ばした後、ファスナーと本体パネルを繋げて閉めてください。


2. 本体の向きを確認し、平らな床に設置します。

正しい設置方法

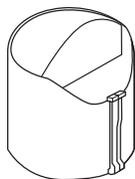

上下の向きを正しく設置してください。

誤った設置方法

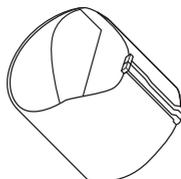

45°以上傾けた場合は、ディスプレイに「E3」と表示され、ヒーターの作動が停止します。

E3

3. 電源コードをコンセントに差し込みます。
4. 「電源ボタン」を強く長押しして電源投入後に好みの温度に調節します。

電源の入れ方



電源が切れている状態で強く1秒間長押しすると電源が入ります。

温度調節の仕方



電源投入後に電源ボタンを強く1秒間長押しすると下記の順に温度調節が可能です。

03 04 05 01 02

5. 電源が入っている状態で「電源ボタン」を1秒間長押しすると電源が切れます。
※使用後は電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。

電源の切り方



電源が入っている状態で1秒間長押しすると電源が切れます。

電源が切れている時のディスプレイ



ディスプレイが左記の表示になれば電源が切れた状態です。

お手入れ方法

- ・本体が汚れた場合、水を含ませた柔らかい布を固く絞ってから拭いてください。
- ・天面パネルのみ取り外して手洗いが可能です。ワイヤーが入っておりますので、優しく手洗いしてください。
- ・乾燥機、アイロンはご使用いただけませんのでご注意ください。

お手入れ時の注意事項

※溶剤(シンナー、ベンジンなど)や、研磨剤、洗剤は使用しないでください。

※天面パネル以外を水で洗ったり、クリーニングしないでください。

※お手入れする際は必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いた状態で行ってください。

Q&A 故障かな?と思ったら お問い合わせ前に一度ご確認ください。

Q.電源を入れてもヒーターが作動しません。

A.本体が45°以上傾いている場合は、ヒーターが作動しません。
傾いていないかご確認ください。

Q.製品が温かくなりません

A.操作パネルが外側を向くように設置されているかご確認ください。

Q.天面パネルが温かくなりません

A.天面パネルは発熱いたしません。

Q.勝手に電源が切れます

A.切タイマー機能が作動している、または、切タイマー未設定の状態です。4時間の連続運転を行った場合は安全のため加熱が停止されます。

Q.操作パネルのボタン周辺が熱くなります

A.本製品の仕様上ボタン周辺が高温になる場合がございますが不良ではございません。異常に熱くなる場合は、販売店へご連絡ください。

Q.電源コードやプラグ部分が熱くなります

A.電源コードや延長コードを束ねて使用していないかご確認ください。

※付属以外の延長ケーブルや、差込口が2つ以上の壁面コンセント、タコ足配線をご使用の場合は、製品で使用する差込口以外を開けることで軽減する可能性があります。

保証書

下記の規約により販売店から購入した1年間、その品質を保証します。
修理ご依頼の場合は、お手数ですが下記をご記入いただき、製品と本保証書をご持参の上、
お買い上げの販売店にお申しつけください。
本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

【保証書】

持込修理

【製品の保証について】

本製品の保証内容は、電機部品等の動作に対する保証となります。外形部材の破損等は保証対象外となり、有償による修理もお受けできない場合がございます。詳しくは、御購入先の販売店又は下記までお問い合わせください。

品名	ラウンド型遠赤外線パネルヒーター	型番	RPH-03 / RPH-04
保証期間	お買い上げ日より1年間 お買い上げ日／ 年 月 日		
販売店			
お客様名			

【保証内容】

- 取扱説明書に従った通常使用により、保証期間内に動作の不具合や通電の不具合等の欠陥が生じた場合、本保証書にて、無償で修理もしくは交換を致します。
- 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償での修理となります。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有償となりますのでご了承ください。
 - (イ) 使用上の誤り、及び弊社指定以外の修理人によつての修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の移設、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 地震・落雷・火災・水害等の天災地変、及び公害・ガス害、異常電圧、保存上の不注意等による故障及び損傷。
 - (ニ) 車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（業務用、レンタル等）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 取扱上の不注意、誤った使用方法での故障及び損傷。
 - (ト) 本保証書の提示が無い場合。
 - (チ) 販売証明書（レシート、購入明細書、納品書等）の添付がない場合。
 - (リ) 時間の経過による変化で発生した不具合。
 - (ヌ) オークション・フリマアプリ等で転売品、中古品を購入し不具合が生じた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

発売元

 **ビーカム株式会社**

〒955-0036 新潟県三条市籠場5番18号

TEL 0256-64-8866

- 製品には万全を期していますが、万一製品に不都合がありましたら、お求め年月日・販売店名・お客様名をご記入の上、現品を弊社宛にお送りください。
- 仕様その他は改良のため、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。