

この度は「電動スピンドリクリーニングブラシ」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書は本製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。ご使用時には必ずこの取扱説明書をお読みいただき内容にしたがって正しくご使用ください。また、お読みになった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。本製品を他人に譲渡される場合はこの取扱説明書もお渡しください。

### 使用上の注意 安全確保のため、必ず守ってください

#### ⚠ 安全上のご注意

本製品をご使用になる際には、下記の警告・注意事項を無視して誤った取り扱いをすると死亡または傷害を負う等の人身事故につながる恐れがあります。安全上の注意をよくご理解の上、下記の警告・注意事項を守ってご使用くださいますようお願いいたします。

#### ⚠ 警告事項

- ・本製品を絶対に分解・加工・改造して使用しないでください。重大な事故につながる恐れがあります。
- ・本製品を湿度の高い場所や、火や熱源の近く、直射日光の当たる場所に保管しないでください。
- ・本製品の本体に水を直接かけたり水洗いしないでください。故障の原因となります。

#### ⚠ 注意事項

- ・本製品を使用する際は洗浄対象の目立たない場所でキズがつかないか確認してから行ってください。
- ・本製品の使用中は、回転部品に手や髪や衣服などに触れないようにご注意ください。
- ・本製品は子供やペットの手の届かない場所に保管してください。
- ・本製品で子供やペットが遊ばないように注意し、特に回転部品などに触れないようにしてください。
- ・お手入れの際は、充電口のゴムカバーがしっかりと閉じていることを確認してください。
- ・お手入れの際は、水または薄めた中性洗剤を布巾等に湿らせ優しく拭いてください。
- ・お手入れ後は、すぐに表面を乾燥させてください。
- ・必ず本製品付属の充電ケーブルをご使用ください。
- ・ブラシに負荷が掛かった場合、保護機能が働き自動的に電源が切れます。再度使用する場合は回転部にゴミなどが絡まっていないか確認し、電源を入れ直してください。



#### 部品明細と各部の名称

##### ◆シーリング


防水用のゴム部品。  
外さずご使用ください。

##### ◆コントロールパネル


電源ON/OFF操作や、動作モードやバッテリーの確認ができます



[電源ボタン] 2秒間長押しで電源のON/OFF切り替えができます。電源ON時に短押しすると回転速度を5段階切り替えが可能です。




[状態表示LED] 回転速度(1~5段階)やバッテリー残量の確認ができます。電源OFF時に「電源ボタン」を押すとバッテリー残量を表示。電源ON時にバッテリー残量がなくなるとランプが点滅し電源がOFFになります。高過負荷時には電源ランプが5つ同時に点滅し電源が切れます。

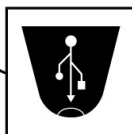

##### ◆ゴムカバー / 充電口 (USB-Type C)


ゴムカバーの下にUSB Type-Cの充電口があります。充電が終わったらゴムカバーをしっかりとめ込んでください。  
※ゴムカバーは完全防水ではありません。

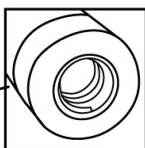

##### ◆伸縮ロッド取付口 (ネジ穴)

必要に応じて付属の伸縮ロッドを取り付けてください。伸縮ロッド取り付け時はしっかりとネジを締めてください。締めが甘いと使用中に本体が空転する場合がございます。

①本体

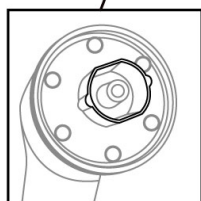

##### ◆アタッチメント取付部

付属の各アタッチメントを差し込んで取付します。

②付属品



1. ラウンドブラシ



2. フラットブラシ大




3. フラットブラシ小



4. ペン先ブラシ



9. ブラシホルダー



5. 不織布ブラシ



6. 起毛ブラシ



7. スポンジ青



8. 布ブラシ



10. 面ファスナー  
(ホルダー類) ←



11. 伸縮ロッド



12. 充電ケーブル  
(USB Type-C)

※USB用ACアダプターは付属していません。市販のUSB用ACアダプターを別途ご用意ください。

※開封時1~3のブラシは毛が押されて変形している場合があります。その際は40°C~50°Cのお湯につけながら手で毛先を整えていただくと元に戻ります。

## 製品の機能と使用用途



### 製品の機能

- モーター：390型の強力なDCブラシモーターを搭載。
- バッテリー：満充電時、高速回転時(無負荷)で最長約90分の使用可能。
- 製品特徴：2種類の変速に対応し、8種類のブラシアタッチメントに対応しています。
- 利便性：清掃場所に応じてアタッチメントを交換しやすい設計です。

### 主な使用用途

本製品は、お風呂、トイレ、キッチン、リビングの床、家具、自動車などの清掃に便利です。


## ブラシアタッチメント装着方法

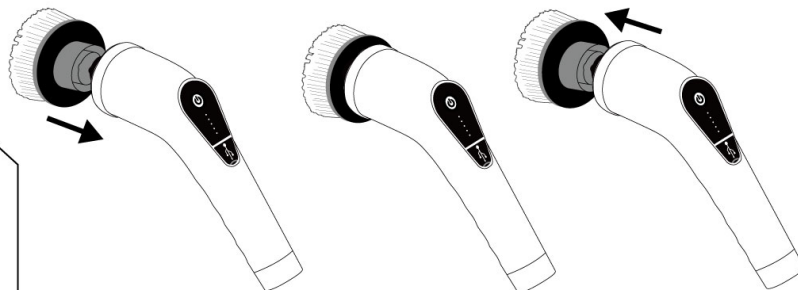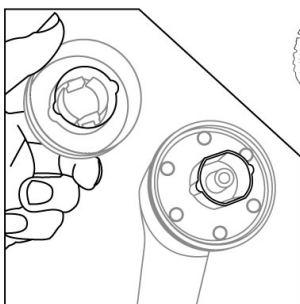


[取付時] 本体のアタッチメント取付部にブラシアタッチメントの穴を合わせカチッと音がするまで差し込みます。

[取外時] 本体に取り付けたブラシアタッチメントを引っ張るとアタッチメントが外れます。


## ブラシホルダー使用時の初期準備

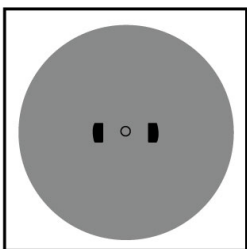


「9. ブラシホルダー」の  
平らな面を上に向ける

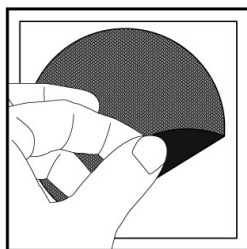

「10. 面ファスナー」を  
台紙から剥がす

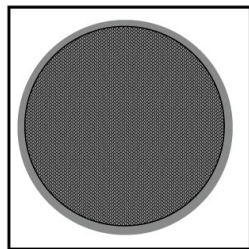

「9. ブラシホルダー」と  
「10. 面ファスナー」を  
貼り合わせる

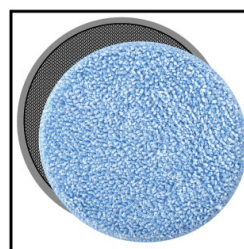

「8. 布ブラシ」等の面  
ファスナー用ブラシを  
貼り合わせて使用する

※「9. ブラシホルダー」と「10. 面ファスナー」張り合わせ後は、すぐに使用せず24時間放置することでより剥がれにくく強固に接着されます。


## 伸縮ロッド取付方法



本体の「伸縮ロッド取付口」のネジ穴に伸縮ロッドを取付できます。

伸縮ロッド長は、74～101cm間で無段階調整ができます。

本体と伸縮ロッド接続部に記載の「ON」⇄「OFF」を「ON」方向に回すと伸縮可能となり「OFF」方向に回すと伸縮ロックされます。

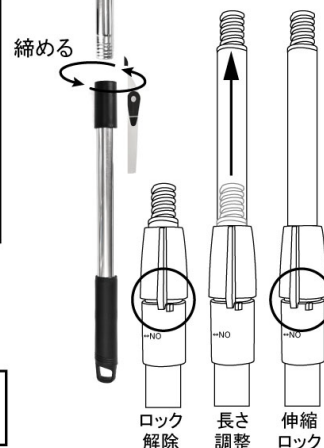

ロック解除      長さ調整      伸縮ロック

## 起動方法・回転速度切替・停止方法・消し忘れ防止

- 起動方法：「電源ボタン」を2秒間長押しすると本機が起動し、ブラシが低速回転から動作します。
- 回転速度切替：動作中に「電源ボタン」を短押しすると回転速度を5段階で切り替えが可能です。
- 停止方法：動作中に「電源ボタン」を2秒長押しすると、動作を停止します。
- 消し忘れ防止：連続15分使用で電源が切れます。続けて使用する場合は再度起動してください。

## 充電について

- ・バッテリー残量が切れると、電源ボタンを短押ししても状態表示LEDが点灯しなくなります。
  - ・充電口のゴムカバーを開け、製品に同梱されている充電ケーブルを充電口に差し込んでください。
  - ・充電が始まると、「状態表示LED」が点滅します。(点灯LEDは現在のバッテリー残量の目安)
  - ・製品の標準的な充電時間はバッテリーが残量0の状態から約3～4時間です。
  - ・充電完了したら、「状態表示LED」が5つ同時に点灯します。
  - ・充電完了後は充電ケーブルを抜き、ゴムカバーを充電口にしっかりとめ込んでください。
- ※充電しながらの使用はできません。

## △ 製品の廃棄についてのお願い



Li-ion

本製品は充電式リチウムイオン電池を使用しています。

※ 通常の家庭ごみ(普通ごみ/不燃ごみ)として廃棄することはできません。ご不用になった本製品を廃棄する場合の方法につきましては、各自自治体の指導に従ってください。

※ 絶対に改造したり、分解して内部の電池を取り出さないでください。

※ 夏場の炎天下の車内やストーブ等の発熱器具の近くなど、高温になる場所に放置しないでください。火災の原因となります。

### [製品仕様]

- ・本体サイズ(ブラシ含まず)：幅7×長さ26×高さ12 (cm)
- ・伸縮ロッド取付時のサイズ(ブラシ含まず)：幅7×長さ99～125×高さ12 (cm)
- ・製品重量：約300g(ブラシ含まず)
- ・バッテリー種類：18650リチウムイオン電池
- ・定格電圧：3.7V
- ・電池容量：2000mAh
- ・出力：25W
- ・充電時間：約3～4時間
- ・使用時間(無負荷時)：(高速回転)約90分～(低速回転)約120分
- ※連続使用時間約15分
- ・回転数：280/220min-1
- ・材質：本体 / ABS樹脂
- 伸縮ロッド / ステンレス鋼
- ・原産国：中国

商品に関するお問い合わせは右記までご連絡ください

輸入  
販売元

**ピーカム株式会社**

〒955-0036 新潟県三条市竜場 5-18  
TEL 0256-64-8866 FAX 0256-64-8867