

樹脂台車

3段

組立説明書

組立状態




部品明細



①上棚 ※裏側に2箇所ナットが埋め込んであります。

×1枚




②中棚

×1枚




③下棚 ※キャスター取り付け穴が空いています。

×1枚




④ハンドル ×1本



⑤支柱(ボルト長) ×6本




⑥支柱(ボルト短) ×2本

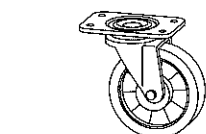


⑦自在キャスター

×2個



⑧固定キャスター


×2個




⑨支柱止め用ボルト ×4本




⑩座金 ×4枚




⑪ワッシャー(大) ×4枚



⑫キャスター止め用ボルト ×16本



⑬緩み防止ナット ×16個




⑭ワッシャー(小) ×16枚



⑮キャップ ×16個


※ 部品⑨・⑩・⑪は⑤支柱に付いています。

1

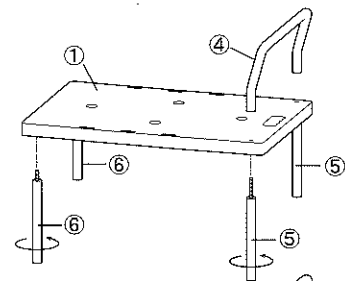


①上棚に④ハンドルをあて、⑤支柱2本を①上棚の下から差し込み、矢印の方向に回して固定して下さい。①上棚の裏側2箇所ナットが埋め込んでありますので、そこに⑥支柱を矢印の方向に回して固定して下さい。

2

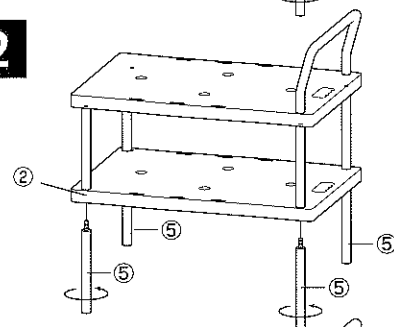


①で固定した⑤・⑥の支柱のネジ穴と、②中棚の穴位置を合わせ、⑤支柱のネジで固定して下さい。その際、⑤支柱に付いている⑨支柱止め用ボルト、⑩座金、⑪ワッシャー(大)は取り外して下さい。

3

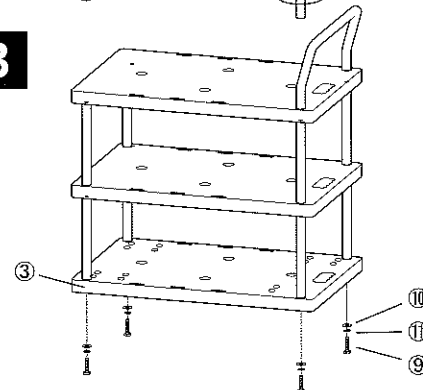

②と同じように、⑤の支柱のネジ穴と、③下棚の穴位置を合わせ、②で取り外した⑨支柱止め用ボルトに⑪ワッシャー(大)、⑩座金を入れ、しっかりと固定して下さい。

4

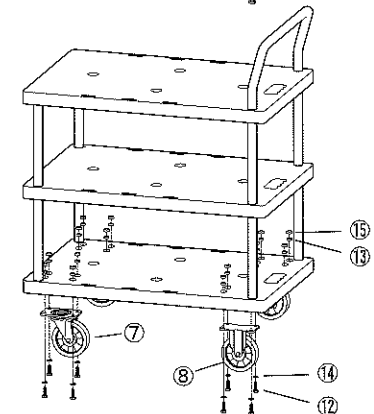

③下棚の表面に開いた穴に⑬緩み防止ナットを嵌め込み(丸い方を上にする)、裏側から⑦自在キャスター、⑧固定キャスターの穴位置を合わせて、⑫キャスター止め用ボルト、⑭ワッシャー(小)を使ってしっかりと固定して下さい。最後に、③下棚表面の⑬緩み防止ナットを嵌め込んだ穴に、⑮キャップを嵌めて完成です。