

家庭用

OPH-02

折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター (足裏ヒーター/前面パネル付き)

取扱説明書(保証書付)



この度、【折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター/前面パネル付き) OPH-02】をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。本製品を他人に譲渡される場合は、この取扱説明書も一緒にお渡しください。

警告・注意

安全にご使用頂く為に、製品のご使用前に必ず本書を良くお読み頂き、記載内容を守って正しくご使用ください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負ったり、重大な物的損害事故の可能性が想定される内容を示します。

- お子様や意思表示が困難な方の使用や、乳幼児の手の届く場所での使用、保管はしないでください。
- 本製品は防水ではございません。天面パネル以外は水で洗ったり、クリーニングしないでください。
- 濡れた手で本体や電源コードに触れないでください。
- 本製品をピンやクリップで刺したり、刃物や金属で傷つけないでください。
- 本製品に対しアイロン、乾燥機は使用しないでください。
- 本製品をご使用の際、スプレー缶などを製品の上や近くに置かないでください。
- タコ足配線などを使用し、電力が定格を超えると、発火や火災の原因になります。
- 電源を入れた状態で、本製品の上に物を置かないでください。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ご使用前に破損や故障が無いかご確認ください。
 - 本製品及び操作パネルにストーブなどの暖房器具などの熱を当てないでください。
 - 万が一使用中に商品の異常を感じた場合、直ちに使用を中止し、販売店舗にご相談ください。
 - 絶対に分解、修理、改造はしないでください。
 - 本来の目的以外に使用しないでください。
 - 長時間ご使用の場合、低温やけどにご注意ください。
- ※低温やけどとは体温よりも高温のものが長時間肌に当たることで生じる赤みや水疱を伴う火傷です。自覚症状を伴わない場合もございます。
1時間に1度、定期的に肌に異常がないかご確認ください。
- 素肌が製品に触れる状態で使用しないでください。
 - ペットなど動物の近くでの使用・保管はしないでください。
 - 付属品の取り付け、取り外し、お手入れは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で行ってください。

- 熱すぎると感じた場合、直ちに使用を中止してください。
- 肌に異常を感じた場合、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 本製品を使用したまま就寝はしないでください。
- 直射日光が当たる/高温多湿/ホコリの多い場所、火気や熱源の近くでの使用、保管はしないでください。
- 使用後は電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグはコンセントの根元まで差し込んでください。
- 電源コードは定期的にお手入れを行い、ほこりが溜まらないようにしてください。
- 電源コードは束ねて使用しないでください。
- 電源コードを抜く際はコード部分ではなくプラグ部分を持ってください。
- 電源コードを曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを乗せる、挟む、傷つける、高温なものに近づけるなどしないでください。
- 電源コード、付属の延長コードが破損したり、差し込みが緩くなった場合、直ちに使用を中止してください。
- 不安定な場所での使用はしないでください。
- 振り回す、落とす、強い衝撃を与えるようなことは行わないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えてしまった場合は使用しないでください。
- 使用場所から離れる際は必ず電源をお切りください。

その他の注意事項

- 廃棄される際はお住いの地域や自治体のルールに従ってください。
- 本製品の使用や故障によって生じた損害について、直接・間接問わず弊社はその責任を負わないものとします。
- 製造の工程上、多少の糸のほつれや切り残しが生じる場合がございます。ご了承ください。
- 改良や、仕様変更により商品ページ、カタログ、説明書と一部仕様が異なる場合がございます。ご了承ください。

製品の特徴

インテリジェント温度調節 折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター

非金属の炭素繊維発熱体を使用し、光、音、匂いが出ず安全です。
また、外面に断熱材を採用しているため、熱の放出を効果的に防ぎます。
遠赤外線が発熱するため、空気が乾燥せず快適にご利用いただけます。

優れた収納性


本製品はコンパクトに収納できる折りたたみタイプで、様々な場所に持ち運んで使用できます。シーズンオフの収納場所にも困りません。

安全に使えます


この製品は外側の表面が断熱パネルで覆われているので、やけどの心配が少なく温度が上がりにすぎることありません。また、電気で暖めるため空気を汚す心配もありません。安全に十分配慮された製品です。

4種の設置方法


用途に合わせた4種類のスタイルで設置が可能。足回りにゆとりがほしい方は前面パネルを開放したオープンスタイル。効率的に温まりたい方は前面パネルを閉めたクローズスタイル。お手持ちのブランケットを使用したい方は天面パネルを外して使用するなど、お好みのスタイルでご使用ください。

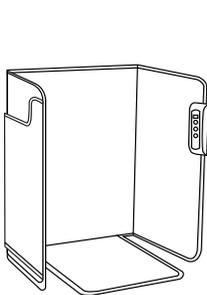


オープンスタイル
(天面パネル無し)

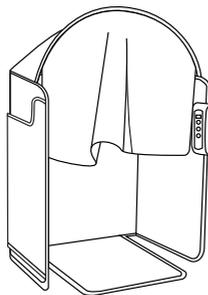

オープンスタイル
(天面パネル有)

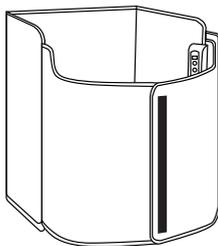

クローズスタイル
(天面パネル無し)

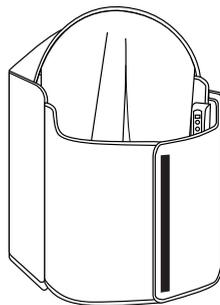


クローズスタイル
(天面パネル有)


製品仕様

型番	OPH-02
商品名	折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター前面パネル付き)
平置サイズ	(展開)高81cm x 幅157cm (折畳)高さ50cm x 幅38cm x 厚5cm
製品重量	約1.6kg
コード長	約140cm
ヒーターの種類	グラフェンシートヒーター
入力電圧	AC100V / 50-60Hz
消費電力	165W
発熱箇所	側面パネル、足裏ヒーター


製品サイズ (単位 cm)

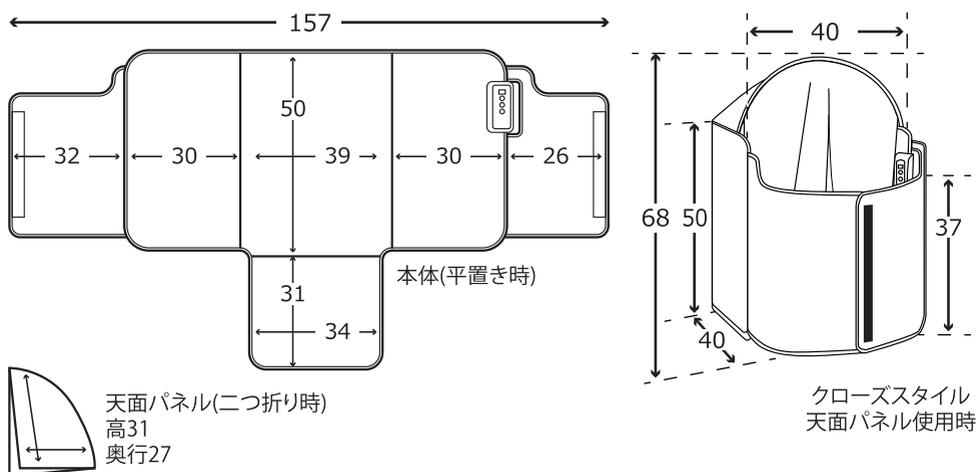

内容物 ご使用前にすべて揃っているか確認してください

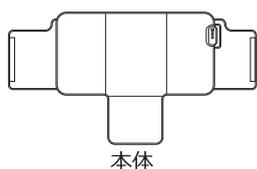


各部名称

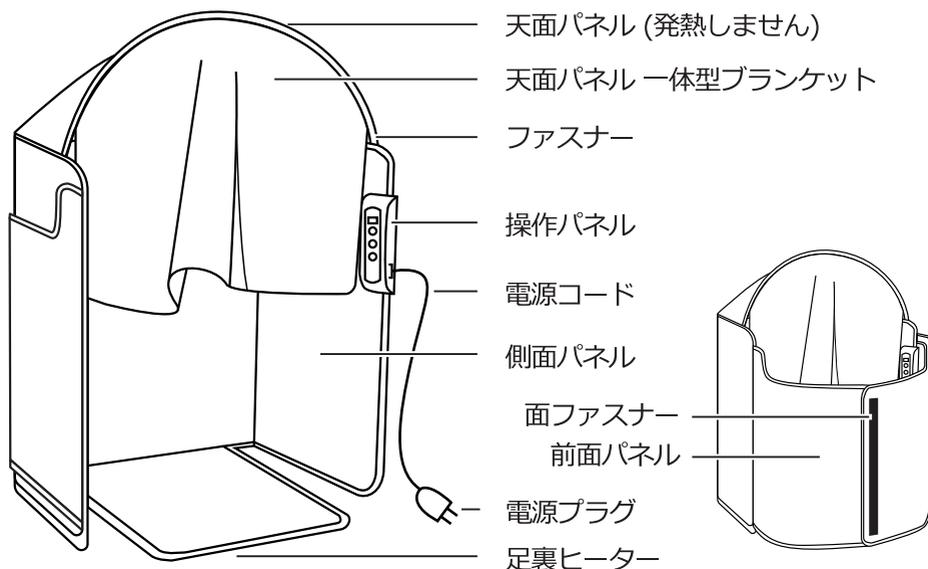

操作パネルについて

操作パネル


電源のON/OFF、温度調節、切タイマー設定を行います。操作パネル内の各部名称及び概要は右記の図をご覧ください。

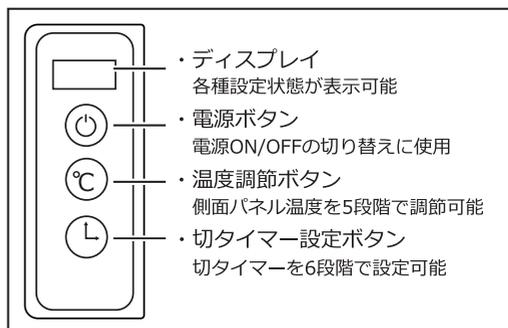


設置方法

1. 本体をコの字に立てます。必要に応じて天面パネルを取り付けてください。


使用準備

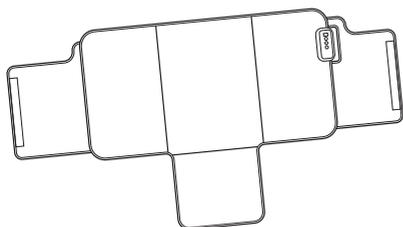

本体展開図

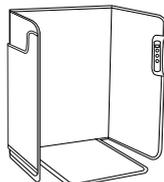


オープンスタイル

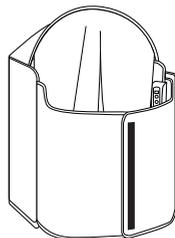

クローズスタイル

本体をコの字に立て底面パネルが内側になるよう設置します。より効果的に温まりたい方は、天面パネルをセットしたり、前面パネルを面ファスナーで張り合わせてクローズスタイルで使用するなどお好みに合わせたスタイルでご使用ください。


天面パネルを使用する場合

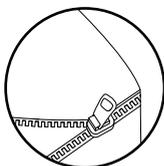

天面パネルの折りたたまれたワイヤーをまっすぐに伸ばした後に天面パネルと本体のファスナーを閉めて繋ぎ合わせてください。その後、ワイヤーの形をご自身の脚に合わせ調整してください。


2. 本体の向きを確認し、平らな床に設置します。

正しい設置方法

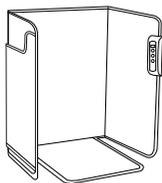

操作パネルを内側にし、ディスプレイが上になるように設置してください。

誤った設置方法

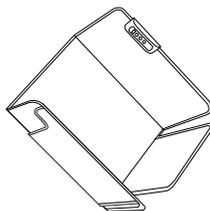

本体を45°以上傾けた場合は、ヒーターの作動が停止します。

3. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

使い方

4. 「電源ボタン」を押して電源を入れます。

電源の入れ方



電源が切れている状態で「電源ボタン」を押すと電源が入ります。

電源が切れている時のディスプレイ



ディスプレイに01と表示されたら電源が入った状態です。

5. 電源が入った状態で「温度調節ボタン」を押して好みの温度に調節します。

温度調節の仕方



電源が入った状態で「温度調節ボタン」を短押しすると下記の順に温度調節が可能です。

01

02

03

04

05

約40～44℃

約45～49℃

約50～54℃

約55～59℃

約60～65℃

※パネル温度は外気温や使用スタイルや天面パネルの有無により異なります。

6. 必要に応じて切タイマー設定を行います。

切タイマー設定

- ・電源が入った状態で「切タイマー設定ボタン」を押すと切タイマー設定が可能です。
 - ・「切タイマー設定ボタン」を押す度にディスプレイに30分～4Hと表示されます。
 - ・設定時間は30分/60分/90分/2H(2時間)/3H(3時間)/4H(4時間)の6段階です。
- ※切タイマー設定をしない場合でも、連続約8時間使用すると消し忘れ防止のため自動的に電源が切れます。

7. 電源が入っている状態で「電源ボタン」を押すと電源が切れます。

※使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源の切り方



電源が入っている状態で「電源ボタン」を押すと電源が切れます。

電源が切れている時のディスプレイ



ディスプレイの表示が消灯したら電源が切れた状態です。

お手入れ方法

- ・本体が汚れた場合、水を含ませた柔らかい布を固く絞ってから拭いてください。
- ・天面パネルのみ取り外して手洗いが可能です。ワイヤーが入っておりますので、優しく手洗いしてください。
- ・乾燥機、アイロンはご使用いただけませんのでご注意ください。

お手入れ時の注意事項

※溶剤(シンナー、ベンジンなど)や、研磨剤、洗剤は使用しないでください。

※天面パネル以外を水で洗ったり、クリーニングしないでください。

※お手入れする際は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

Q&A 故障かな?と思ったら お問い合わせ前に一度ご確認ください。

Q.電源を入れてもヒーターが作動しません。

A.本体が傾いていないかご確認ください。

本体が45°以上傾いている場合はヒーターが作動しません。

Q.製品が温かくなりません

A.操作パネルが内側を向くように設置されているかご確認ください。

Q.天面パネルが温かくなりません

A.天面パネルは発熱いたしません。

Q.勝手に電源が切れます

A.切タイマー設定が作動したり、約8時間の連続使用で消し忘れ防止のため勝手に電源が切れます。連続使用する場合は再度電源を入れてください。

Q.操作パネルのボタン周辺が熱くなります

A.本製品の仕様上、ボタン周辺が高温になる場合がございますが不良ではございません。異常に熱くなる場合は、販売店へご連絡ください。

Q.電源コードや電源プラグ部分が熱くなります

A.電源コードや延長コードを束ねて使用していないかご確認ください。

※延長ケーブルや、差込口が2つ以上の壁面コンセント、タコ足配線をご使用の場合は、本製品で使用する差込口以外を開けることで軽減する可能性があります。

保証書

下記の規約により販売店から購入した1年間、その品質を保証します。
修理ご依頼の場合は、お手数ですが下記をご記入いただき、製品と本保証書をご持参の上、
お買い上げの販売店にお申しつけください。
本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

【保証書】

持込修理

【製品の保証について】

本製品の保証内容は、電機部品等の動作に対する保証となります。外形部材の破損等は保証対象外となり、有償による修理もお受けできない場合がございます。詳しくは、御購入先の販売店又は下記までお問い合わせください。

品名	折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター (足裏ヒーター前面パネル付き)	型番	OPH-02
保証期間	お買上げ日より1年間	お買上げ日／	年 月 日
販売店			
お客様名			

【保証内容】

- 取扱説明書に従った通常使用により、保証期間内に動作の不具合や通電の不具合等の欠陥が生じた場合、本保証書にて、無償で修理もしくは交換を致します。
- 保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償での修理となります。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有償となりますのでご了承ください。
 - (イ) 使用上の誤り、及び弊社指定以外の修理人よっての修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の移設、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 地震・落雷・火災・水害等の天災地変、及び公害・ガス害、異常電圧、保存上の不注意等による故障及び損傷。
 - (ニ) 車両・船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 一般家庭用以外（業務用、レンタル等）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ヘ) 取扱上の不注意、誤った使用方法での故障及び損傷。
 - (ト) 本保証書の提示が無い場合。
 - (チ) 販売証明書(レシート、購入明細書、納品書等)の添付がない場合。
 - (リ) 時間の経過による変化で発生した不具合。
 - (ヌ) オークション・フリマアプリ等で転売品、中古品を購入し不具合が生じた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

発売元

 **ビーカム株式会社**

〒955-0036 新潟県三条市箆場5番18号
TEL 0256-64-8866

- 製品には万全を期していますが、万一製品に不都合がありましたら、お求め年月日・販売店名・お客様名をご記入の上、現品を弊社宛にお送りください。
- 仕様その他は改良のため、予告なく変更する事がありますのでご了承ください。